


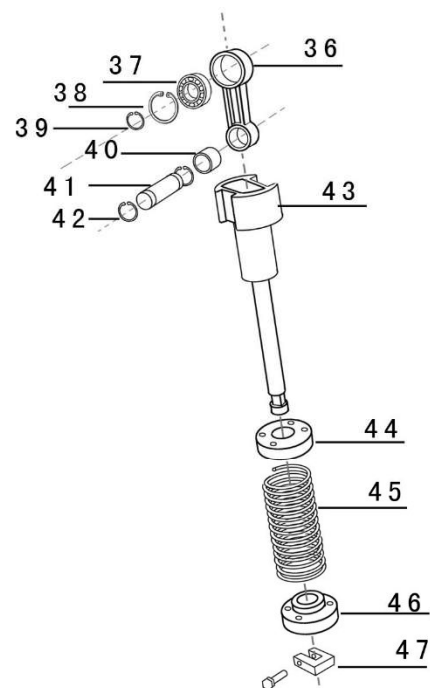
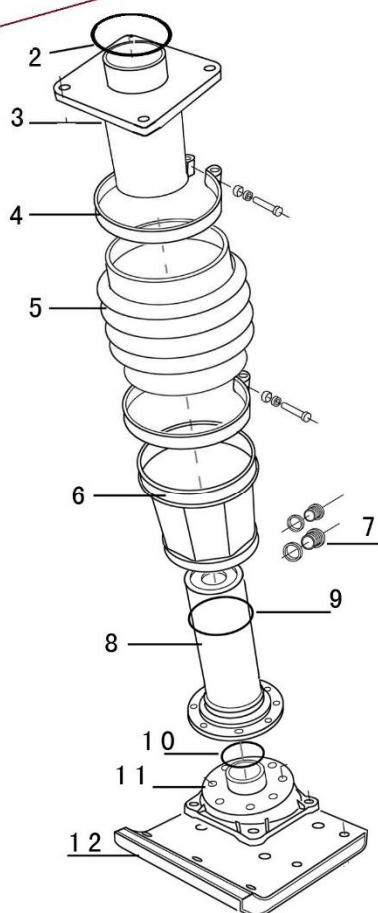
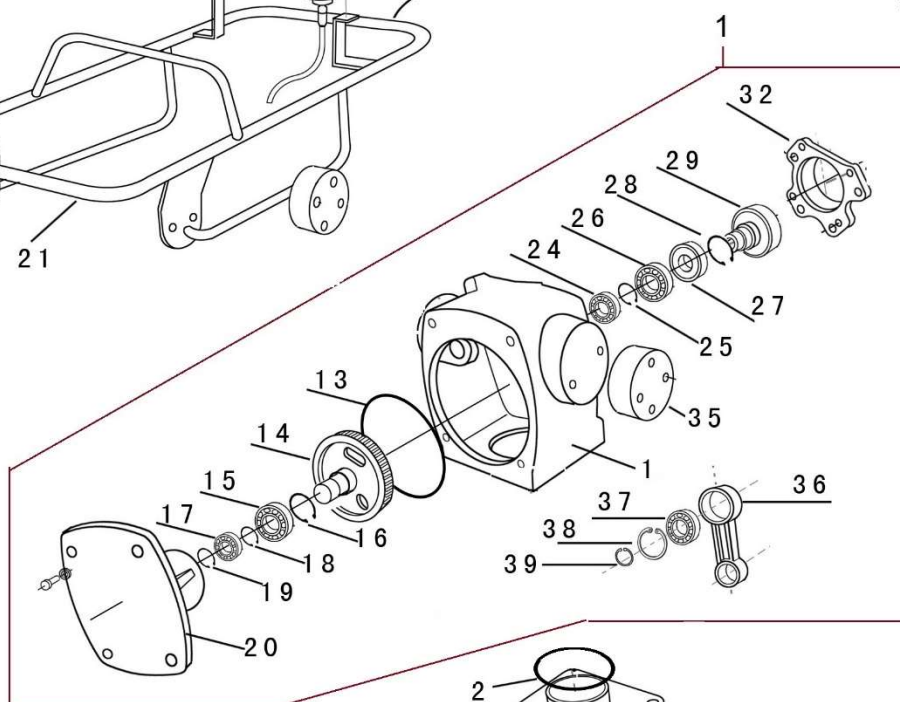
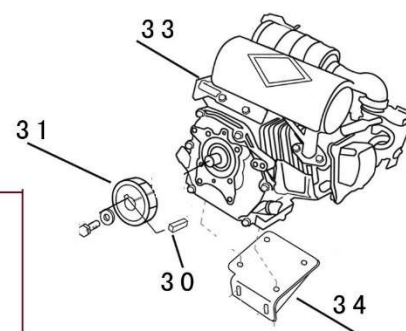


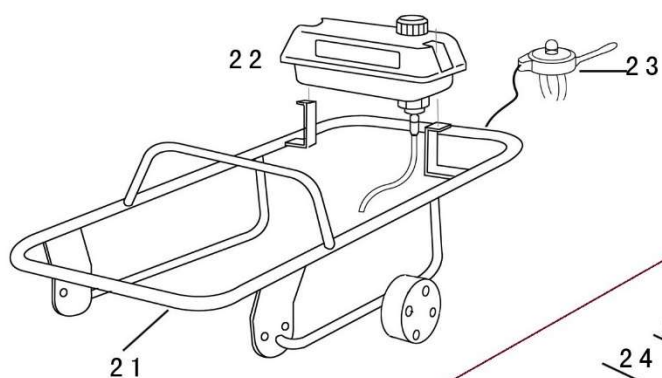


Position	Part number	Název	Name
1	111800001	Převodovka	Gearbox
2	111800002	O kroužek 95	O ring 95
3	111800003	Horní válec	Upper cylinder
4	111800004	Objímka	Sleeve
5	111800005	Ochranný kryt (harmonika)	Rubber protecting sleeve
6	111800006	Kryt	Cover
7	111800007	Olejoznak	Oil window
8	111800008	Spodní válec	Lower cylinder
9	111800009	O kroužek 108	O ring 108
10	111800010	O kroužek 75	O ring 75
11	111800011	Příruba	Flange
12	111800012	Pěchovací deska	Plate
13	111800013	O kroužek 168	O ring 168
14	111800014	Ozubené kolo s excentrem	Gear
15	6207	Ložisko 6207	Bearing 6207
16	PKD-72	Pojistný kroužek vnitřní 72	Circlip for hole 72
17	6206	Ložisko 6206	Bearing 6206
18	PK-35	Pojistný kroužek 35	Circlip 35
19	PK-30	Pojistný kroužek 30	Circlip 30
20	111800020	Kryt převodovky	Gearbox cover
21	111800021	Rám	Frame
22	111800022	Palivová nádrž	Fuel tank
23	111800023	Vypínač motoru	Engine stop switch
24	6003	Ložisko 6003	Bearing 6003
25	PK-35	Pojistný kroužek 35	Circlip 35
26	6207	Ložisko 6207	Bearing 6207
27	111800027	Gufero 42x62x17	Oil seal 42x62x17
28	PKD-75	Pojistný kroužek vnitřní 75	Circlip for hole 75
29	111800029	Spojkový zvon	Clutch drum
30	111800030	Pero	Key
31	111800031	Spojka	Clutch
32	111800032	Příruba	Flange
33	111800033	Motor G200F	Engine G200F
34	111800034	Deska motoru	Engine base
35	111800035	Silenblok	Shock absorber
36	111800036	Ojnice	Connecting rod
37	6204	Ložisko 6204	Bearing 6204
38	PKD-47	Pojistný kroužek vnitřní 47	Circlip for hole 47
39	PK-20	Pojistný kroužek 20	Circlip 20
40	111800040	Pouzdro	Sleeve
41	111800041	Čep	Pin
42	PK-20	Pojistný kroužek 20	Circlip 20
43	111800043	Píst	Piston
44	111800044	Horní příruba pružiny	Spring upper flange
45	111800045	Pružina	Spring
46	111800046	Spodní příruba pružiny	Spring lower flange
47	111800047	Šroub	Bolt
50	111800050	Kryt motoru	Engine cover
51	111800051	Pomocná kola	Wheel kit

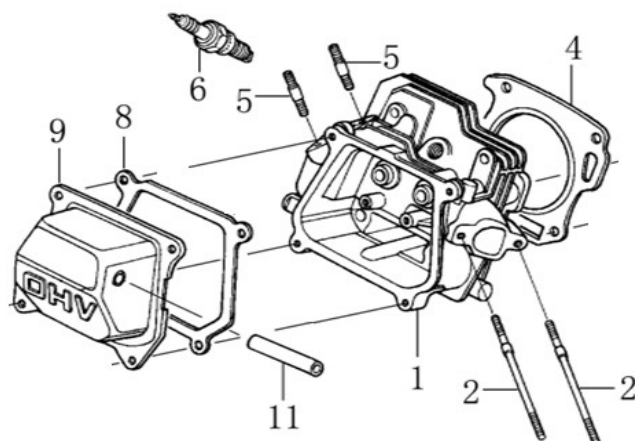


Position	Part number	Název	Name
1	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
2	380180093-0001	Svorník M6x113,5	Stud bolt M6x113,5
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník M8x34	Stud bolt M8x34
6	A969P	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover

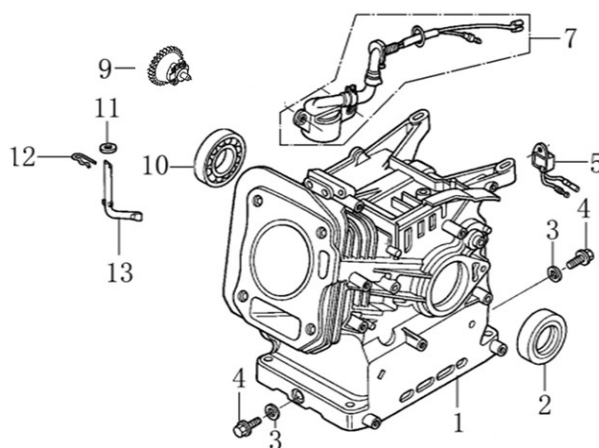


Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Klíková skříň	Crank case
2	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
3	785001015	Podložka	Drain bolt washer
4	785001014	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Oil drain bolt M10x1,25-15
5	581201038	Olejové čidlo	Oil sensor
6	380140011-0004	Šroub M6x10	Flange bolt M6x10
7	281890001-0001	Olejový spínač	Oil level switch
9	171750002-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	6205	Ložisko 6205	Ball bearing 6205
11	380450531-0001	Podložka 6x21x6	Plain washer 6x21x6
12	381350004-T040	Závlačka	Cotter pin
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft

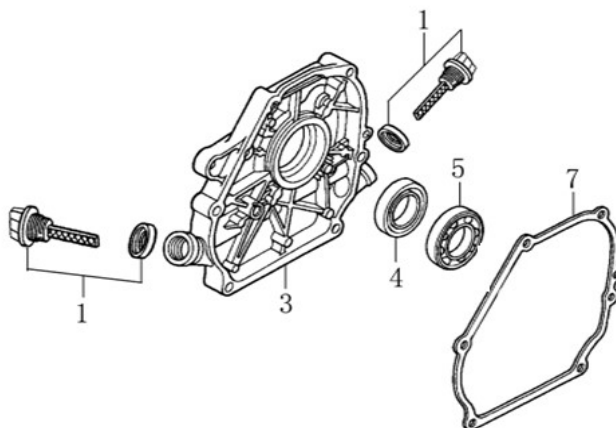


Position	Part number	Název	Name
1	581201029	Olejová měrka	Oil gauge assembly
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
5	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket

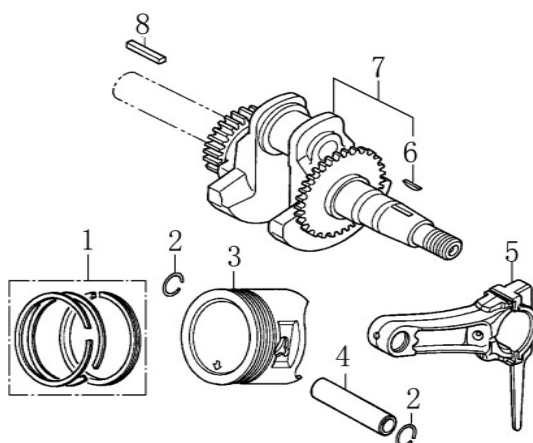


Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
5	130150039-0001	Ojnice kompletní	Connecting rod assembly
6	380620050-0001	Woodruffovo pero 4x5,5x12,5	Semicircle key 4x5,5x12,5
7	130290049-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
8	540011076	Pero 4,7x4,7x38	Key 4,7x4,7x38

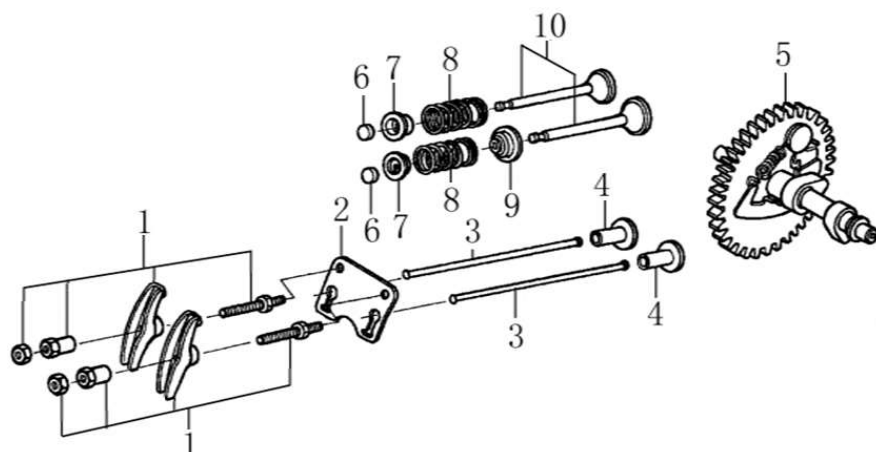


Position	Part number	Název	Name
1	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
2	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide board
3	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
4	140690003-0001	Zdvíhátko	Tappet
5	140020114-0001	Vačková hřídel	Camshaft
6	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
7	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
8	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
9	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve seal ring
10	500550024-0001	Ventily sada	Valve set

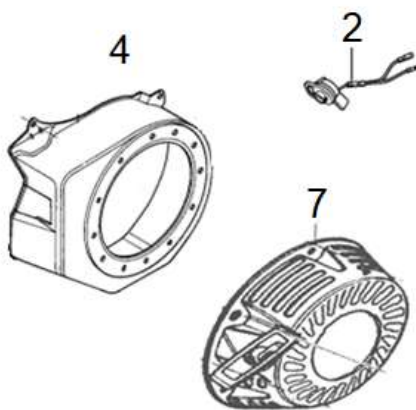


Position	Part number	Název	Name
2	271660028-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch
4	160210075-0003	Kryt ventilátoru	Fan cover
7	012021500002	Startér kompletní	Starter assembly

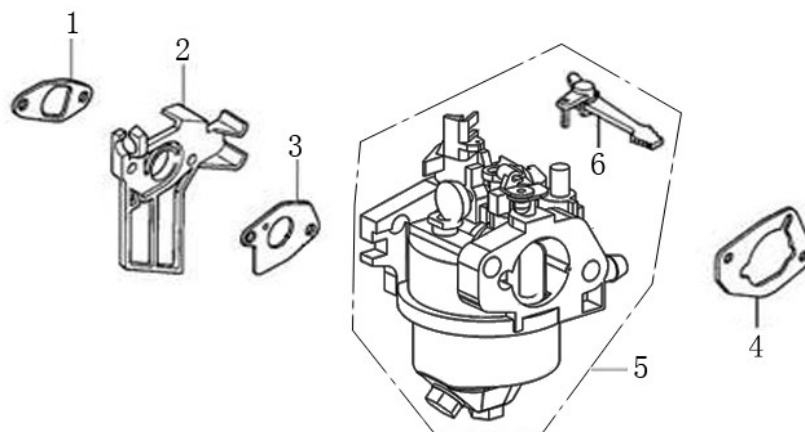

Position	Part number	Název	Name
1	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Air intake pipe gasket
2	170440096-0001	Příruba karburátoru	Air intake pipe
3	170430048-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
5	170020406-0004	Karburátor	Carburetor
6	172920001-0001	Páčka sytiče	Choke lever

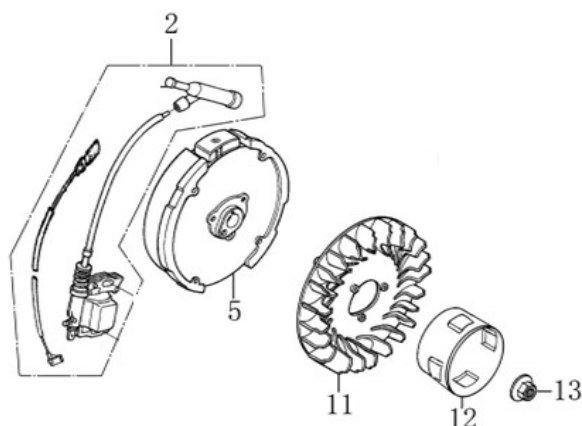


Position	Part number	Název	Name
2	270920162-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
5	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
11	160180007-0001	Ventilátor	Fan
12	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
13	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5

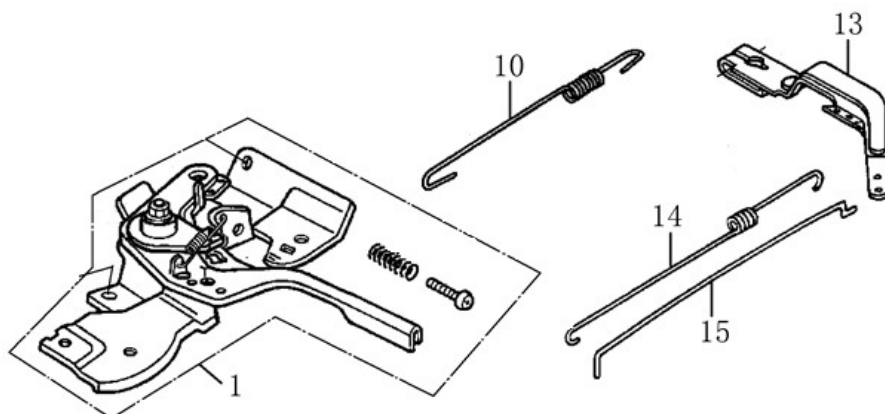


Position	Part number	Název	Name
1	171680128-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board
10	171600036-0001	Pružina	Governor spring
13	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor lever
14	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
15	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod



Position	Part number	Název	Name
1	111801001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	111801002	Hadice vzduchového filtru	Air filter tube
3	111801003	Kryt karburátoru	Carburetor cover

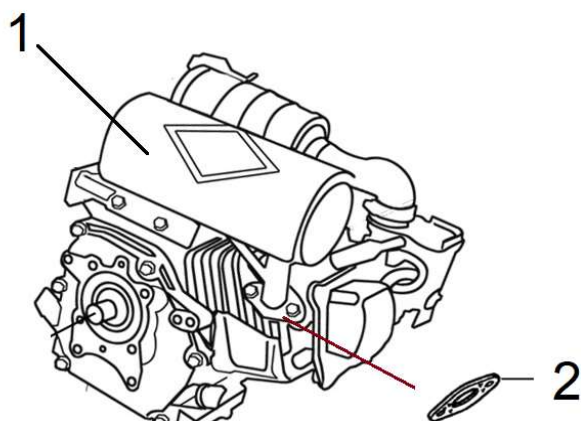

Position	Part number	Název	Name
1	111801004	Výfuk	Muffler
2	111801005	Těsnění výfuku	Muffler gasket

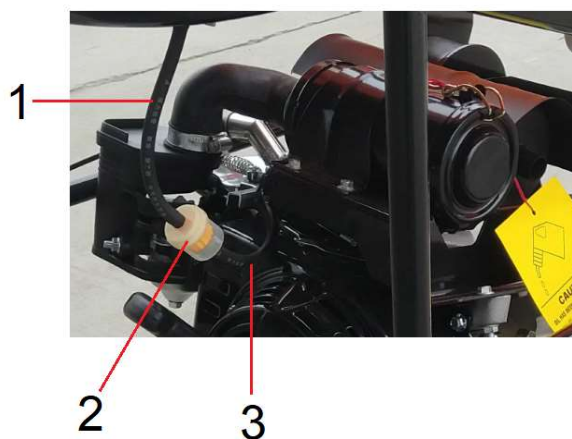

Position	Part number	Název	Name
1	111801006	Palivová hadička (u nádrže)	Fuel tube (fuel tank side)
2	111801007	Palivový filtr	Fuel filter
3	111801008	Palivová hadička (u karburátoru)	Fuel tube (carburetor side)