



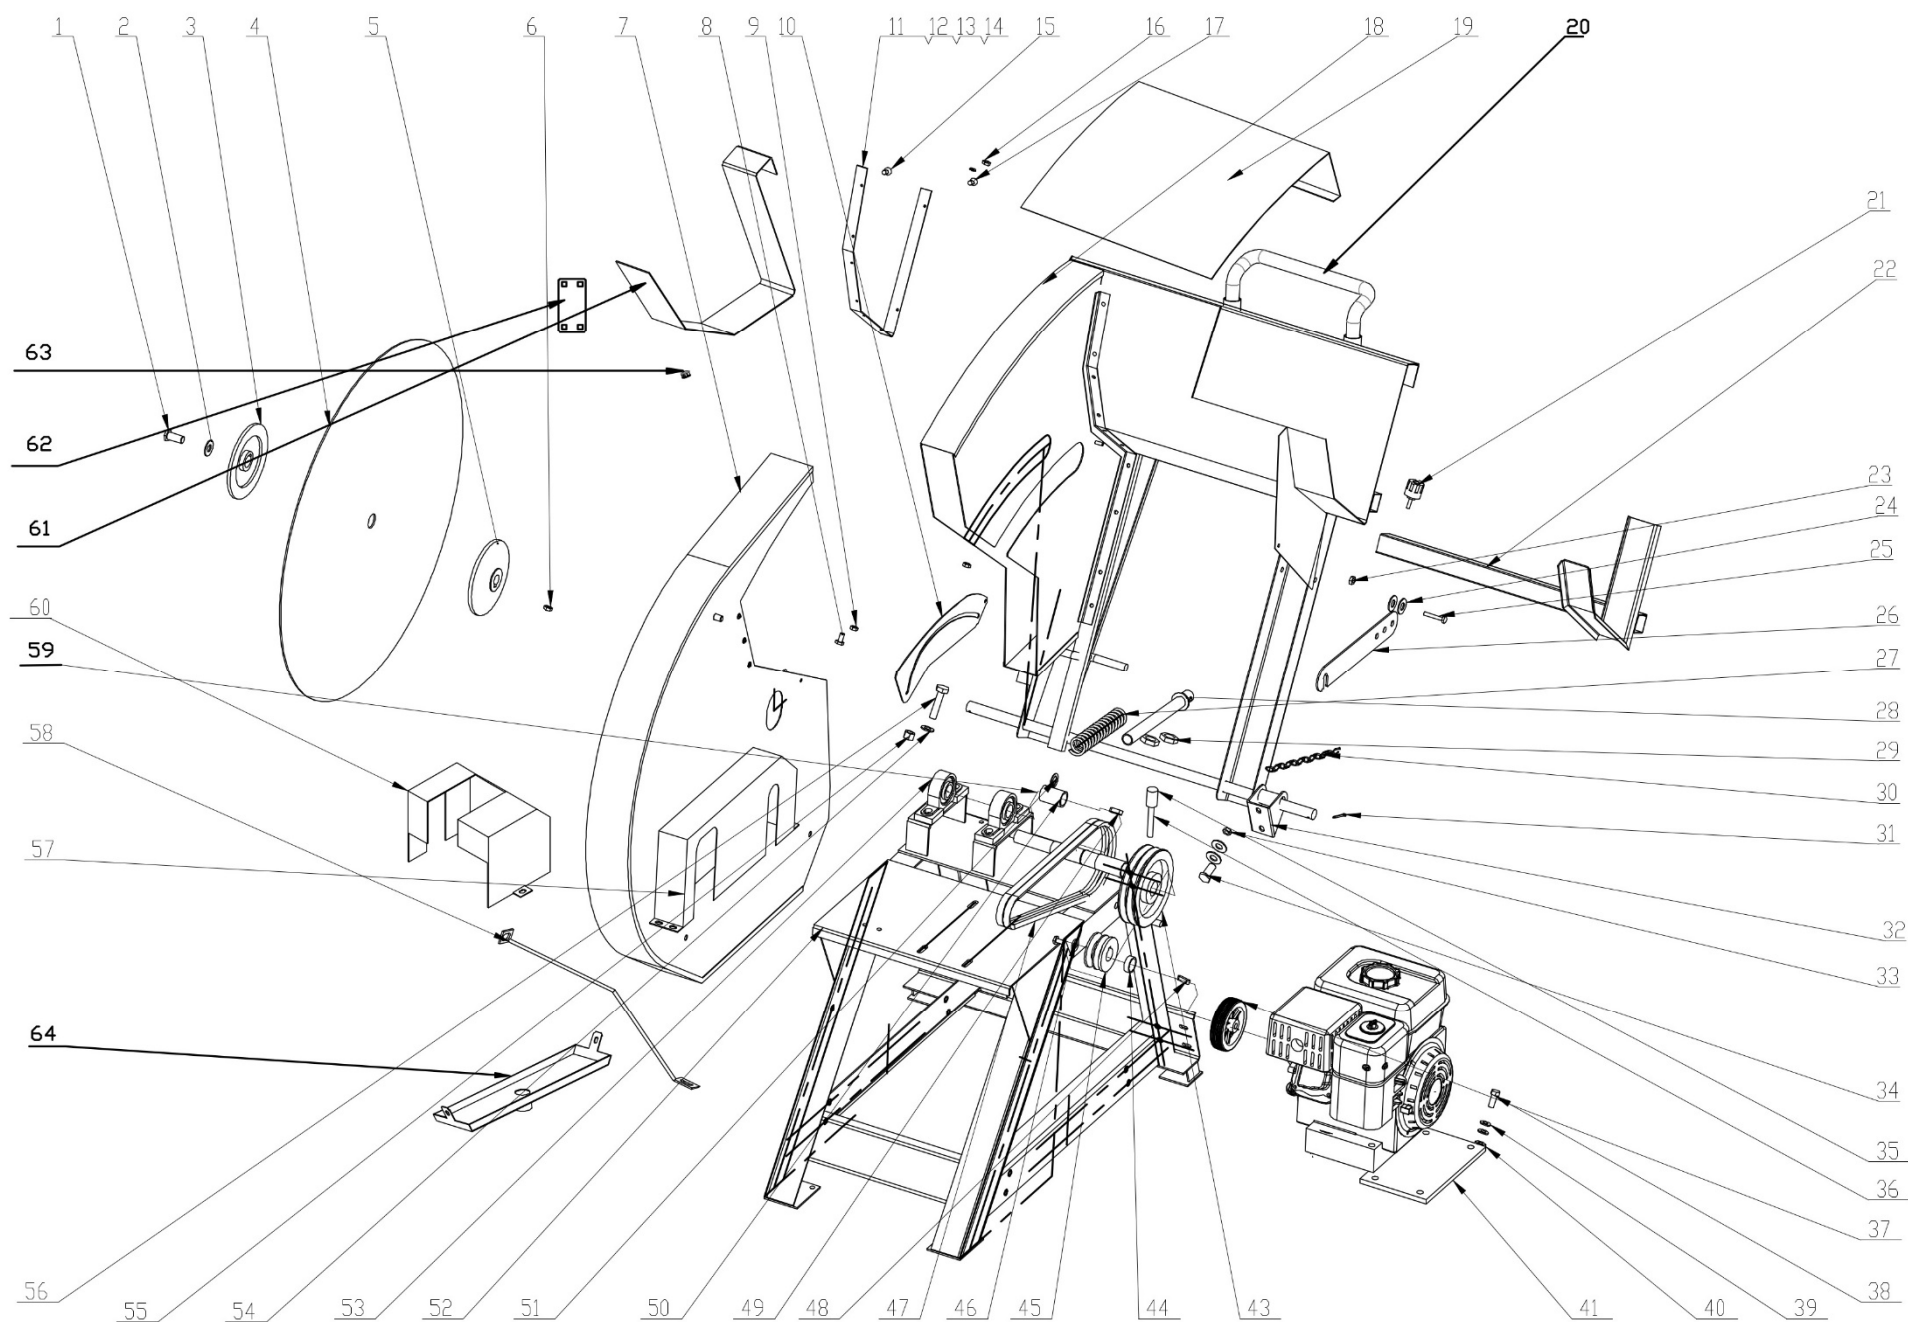


Position	Part number	Název	Name
1	H890-01	šroub M12x35	Bolt M12x35
2	H890-02	Podložka	Washer
3	H890-03	Vnější podložka kotouče	Blade outer washer
4	845000003	Kotouč 700x30x4 42Z	Saw blade 700x30x4 42T
5	H890-05	Vnitřní příruba kotouče	Blade inner washer
6	H890-06	Pero	Key
7	890000007	Ochranný kryt kotouče	Blade guard cover
8	H890-08	Šroub	Screw
9	M-06	Matice M6	Nut M6
10	H890-10	přídavný kryt	Removable Guard cover
11	H890-15	Plastový proužek (balení 4 ks = jedna strana kotouče)	Plastic strip plate (package of 4 pcs = one side of blade)
12			
13			
14			
15	SV-04*8	Šroub M4x8	Bolt M4x8
16	P-06	Podložka 6	Washer 6
17	SV-06*10	Šroub M6x10	Bolt M6x10
18	890000018	Kolébka	Working table
19	890000019	Krycí deska	Guard plate
20	890000020	Madlo	Handle
21	890000021	Šroub s plastovou hlavou	Knob screw
22	H890-22	Výsuvná podpěra	Extension bar
23	M-08	Matice M8	Nut M8
24	P-08	Podložka 8	Washer 8
25	S-08*35	Šroub M8x35	Bolt M8x35
26	H890-26	Zajišťovací táhlo	Locking bar
27	890000027	Pružina	Spring
28	890000028	Osa pružiny	Spring axle
29	H890-29	Matice M22	Nut M22
30	H890-30	Řetízek	Chain
31	H890-31	Závlačka	Cotter pin
32	H890-32	Držák osy kol	Wheel axle fixing plate
33	M-08	Matice M8	Nut M8
34	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
35	H890-35	Hlava dorazu	Plastic stopper
36	H890-36	Páka	Pole
37	845000012	Kolo	Wheel


Position	Part number	Název	Name
38	S-10*50	Šroub M10x50	Bolt M10x50
39	P-10	Podložka 10	Washer 10
40	M-10	Matice M10	Nut M10
41	H890-41	Deska motoru	Engine base board
43	H890-43	Řemenice	Sheave
44	H890-44	Pouzdro	Bushing
45	H890-45	Řemenice motoru	Engine sheave
46	VP-08	Velká podložka 8	Big washer 8
47	H890-47	Řemen A800Li	V belt A800Li
48	H890-48	Pero	Key
49	H890-49	Pero	Key
50	H890-50	Pouzdro	Bushing
51	H890-51	Pojistný kroužek 25	Circlip 25
52	H890-52	Rám	Frame
53	H890-53	Domeček ložiska (pár)	Bearing housing (pair)
54	P-12	Podložka 12	Washer 12
55	M-12	Matice M12	Nut M12
56	S-12*40	Šroub M12x40	Bolt M12x40
57	H890-57	Kryt řemenu	Belt cover
58	H890-58	Držák	Support bar
59	H890-59	Hřídel	Shaft
60	890000060	Kryt hřídele	Shaft cover
61	890000061	Boční kryt	Working table
62	890000062	Spojovací deska	Connecting plate
64	890000064	Spodní kryt	Bottom cover

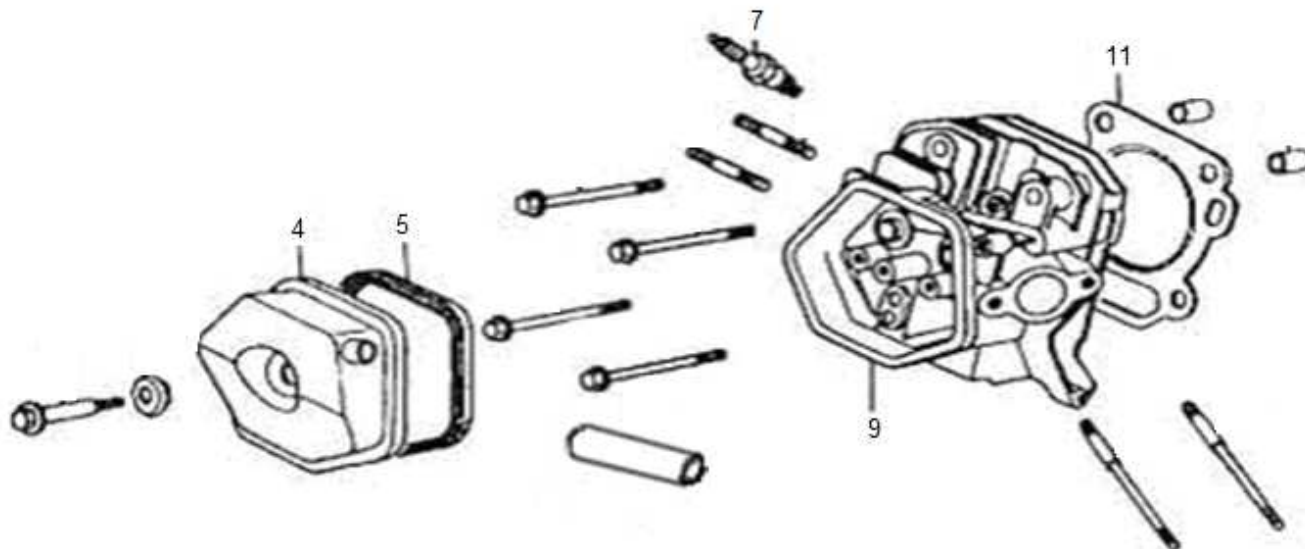


Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head
11	JF390-A-11	Těsnění hlavy válce	Cylinder head cover

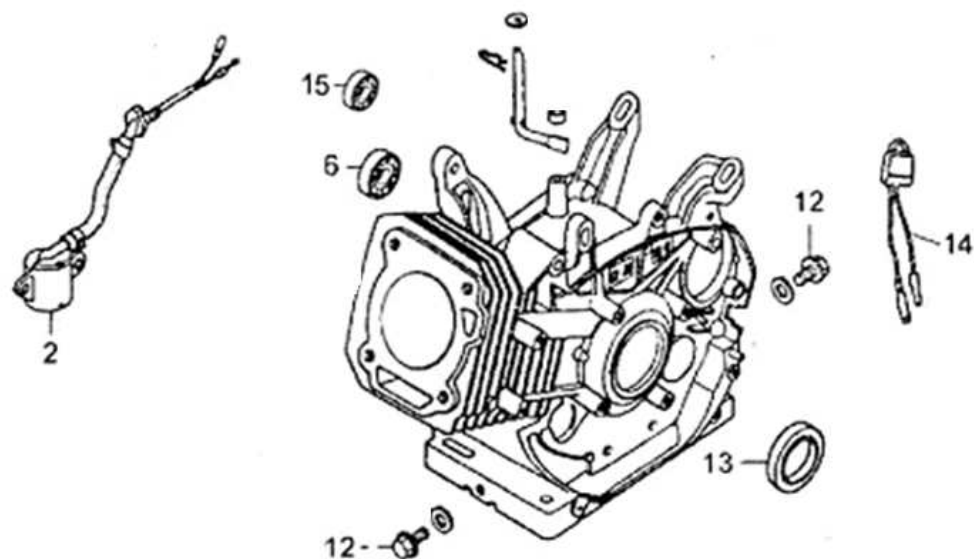


Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač	Oil level switch
5	JF390-B-03	Kliková skříň	Crankcase
6	JF340-B-04	Ložisko 6207	Bearing 6207
12	JF340-B-10	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x82x8
14	JF340-B-12	Olejové čidlo	Oil sensor
15	JF340-B-13	Ložisko 6202	Bearing 6202

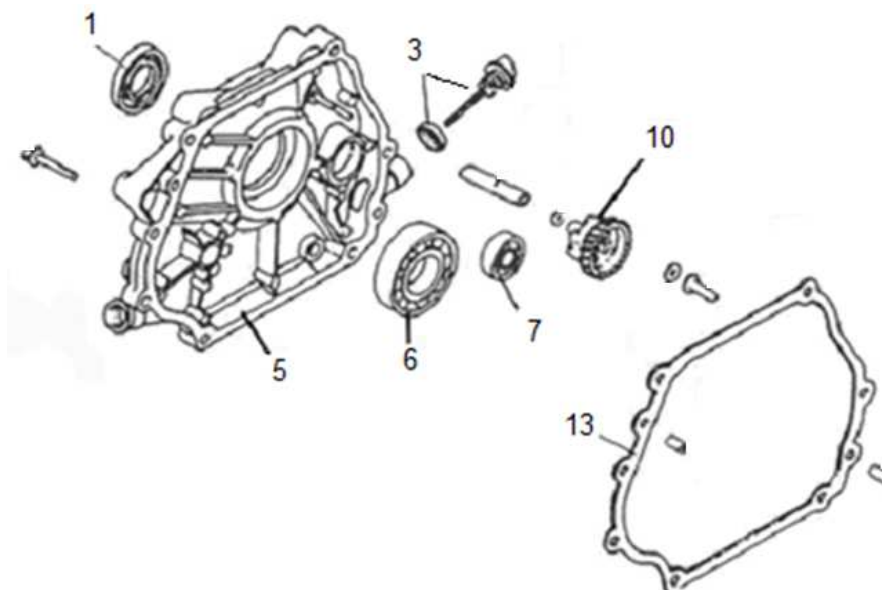


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x5x8
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil disptick
5	JF340-C-04A	Víko motoru	Crankcase cover
6	JF340-B-04	Ložisko 6207	Bearing 6207
7	JF340-B-13	Ložisko 6202	Bearing 6202
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket

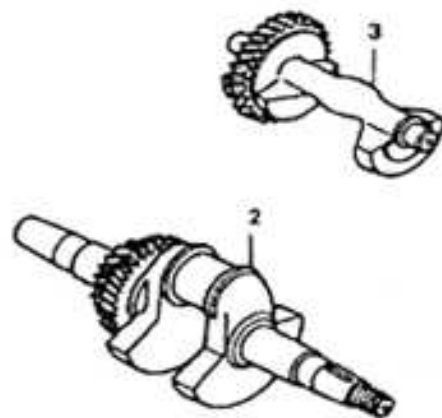


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Klikový hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft

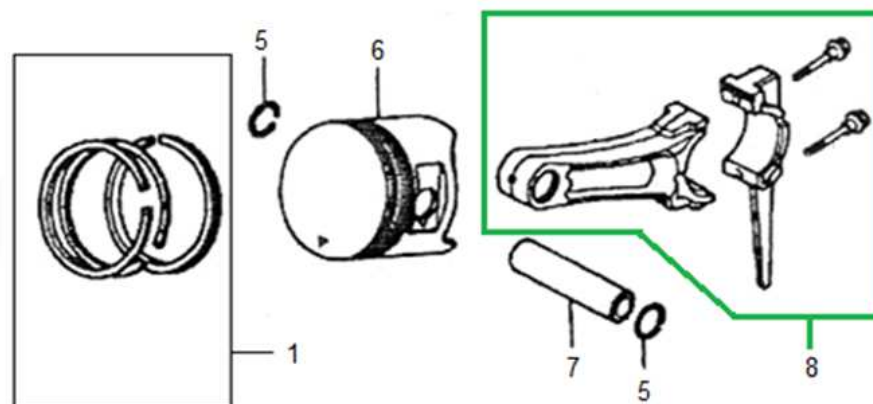


Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod

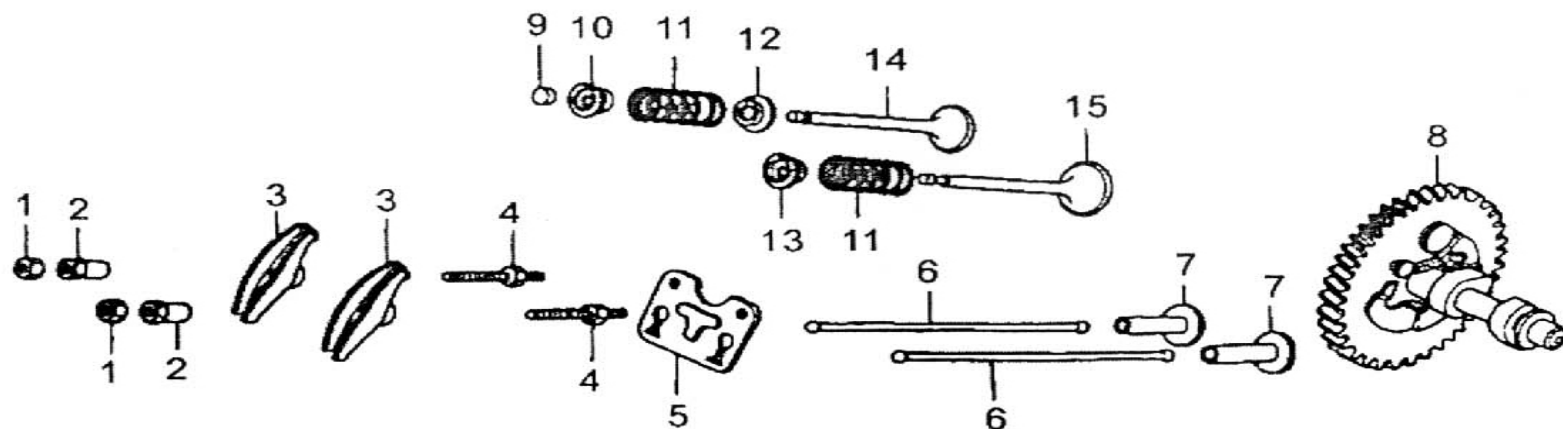


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-F-01	Matice	Lock nut
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	JF240-F-06	Tyčka zdvihu	Push rod
7	JF240-F-07	Zdvihátko	Cam tappet
8	JF390-F-08	Váčkový hřídel	Camshaft
9	JF340-F-06	Koncovka ventilu	Valve rotator
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve

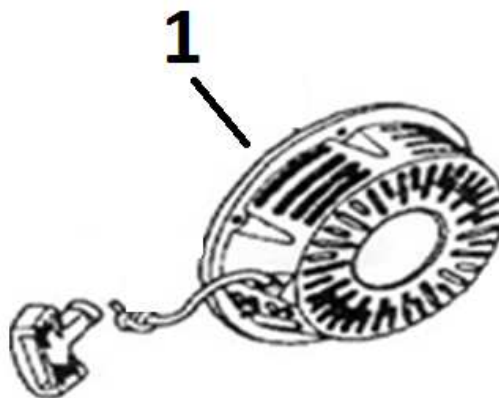


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-G-01	Startér kompletní	Starter assembly

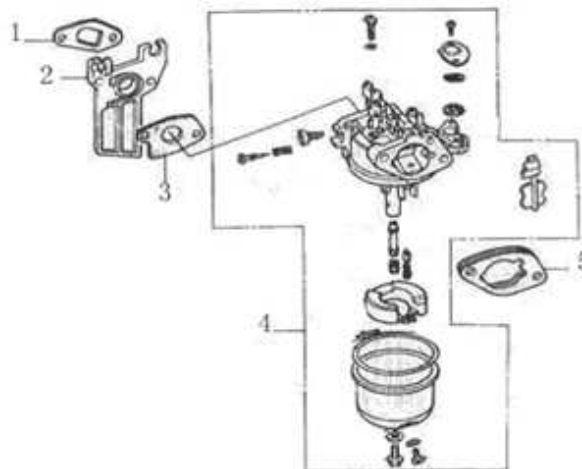


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	JF390-I-04A	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket

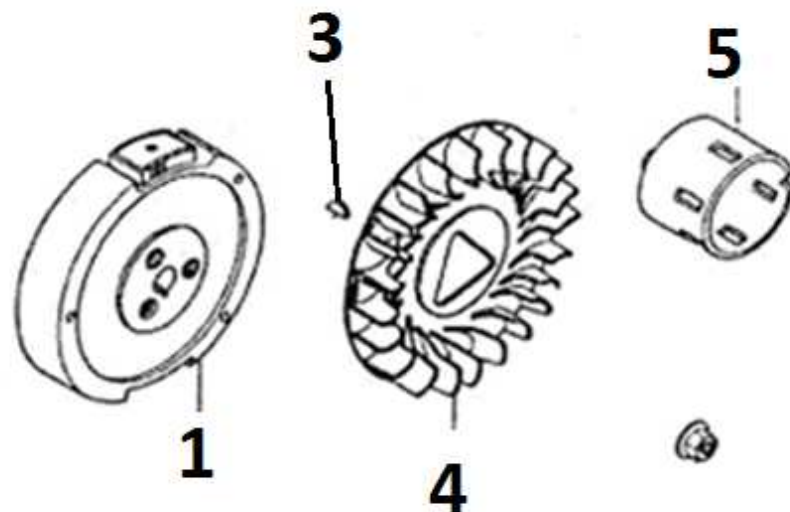


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačník	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	JF340-J-03	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley
6	JF340-J-05	Matice M16	Nut M16

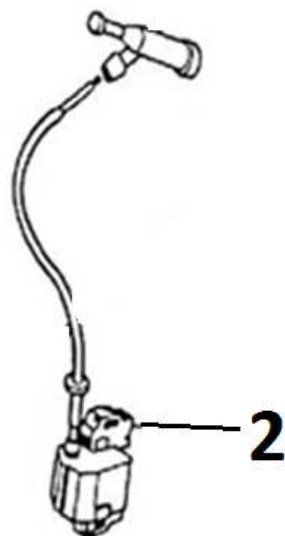


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil

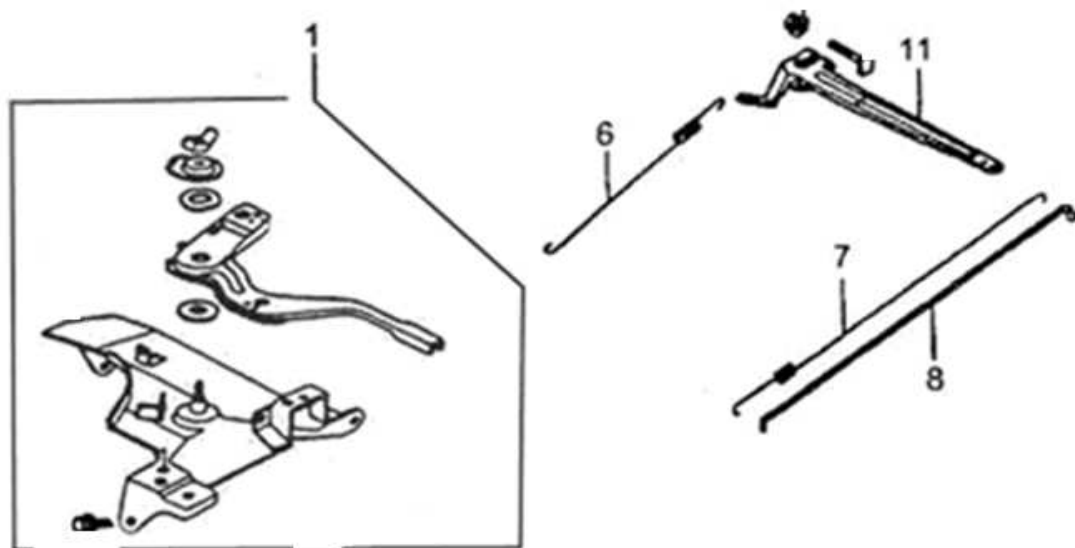


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever

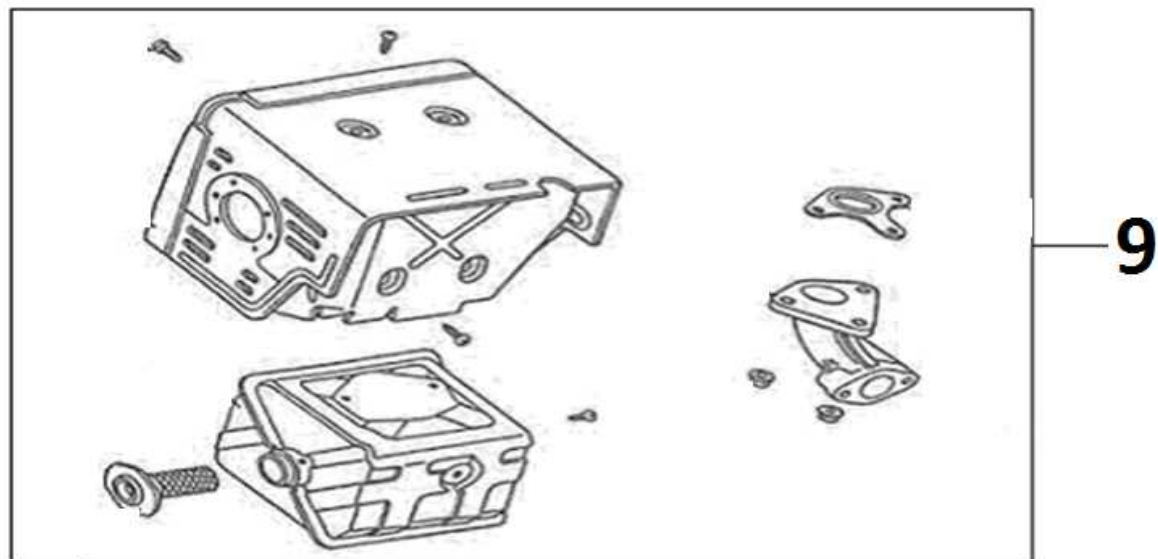

Position	Part number	Název	Name
9	JF240-N-09	Výfuk kompletní	Muffler assembly

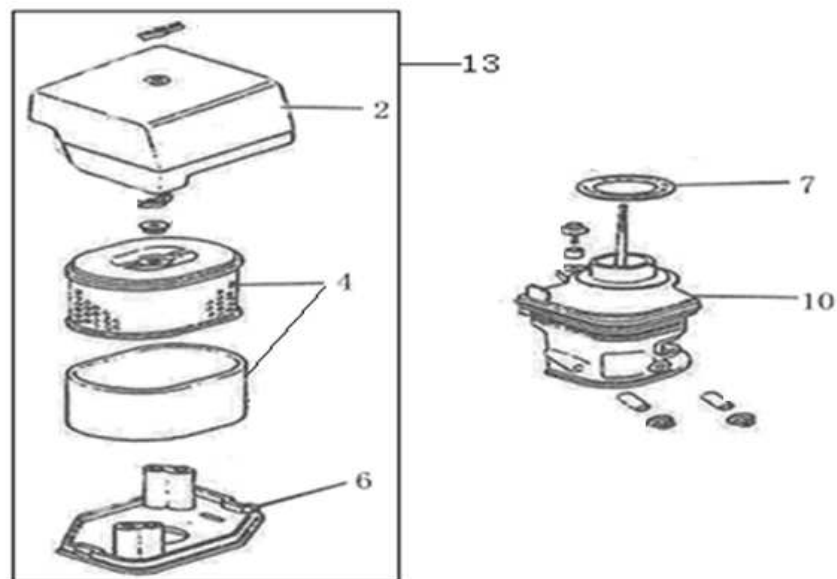

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly

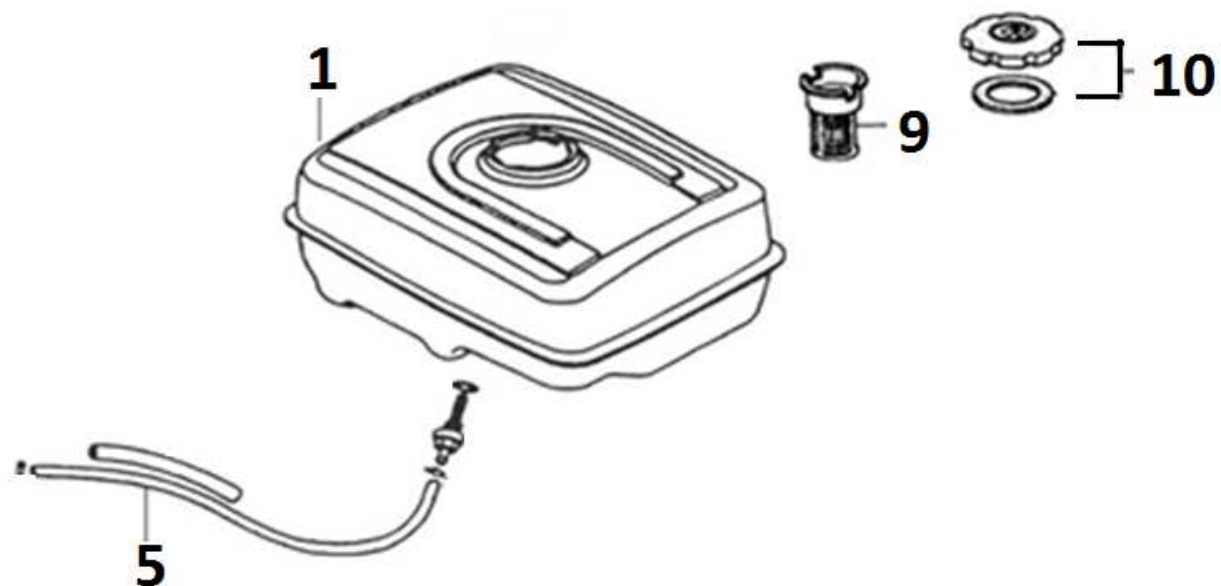

Position	Part number	Název	Name
1	JF340-L-P-01	Palivová nádrž	Fuel tank
5	JF340-L-P-05	Palivová hadička	Fuel tube
9	JF340-L-P-09	Sítko nádrže	Fuel tank net
10	JF340-L-P-10	Zátka nádrže	Fuel tank cap