


Pro modely
do 2018-2019

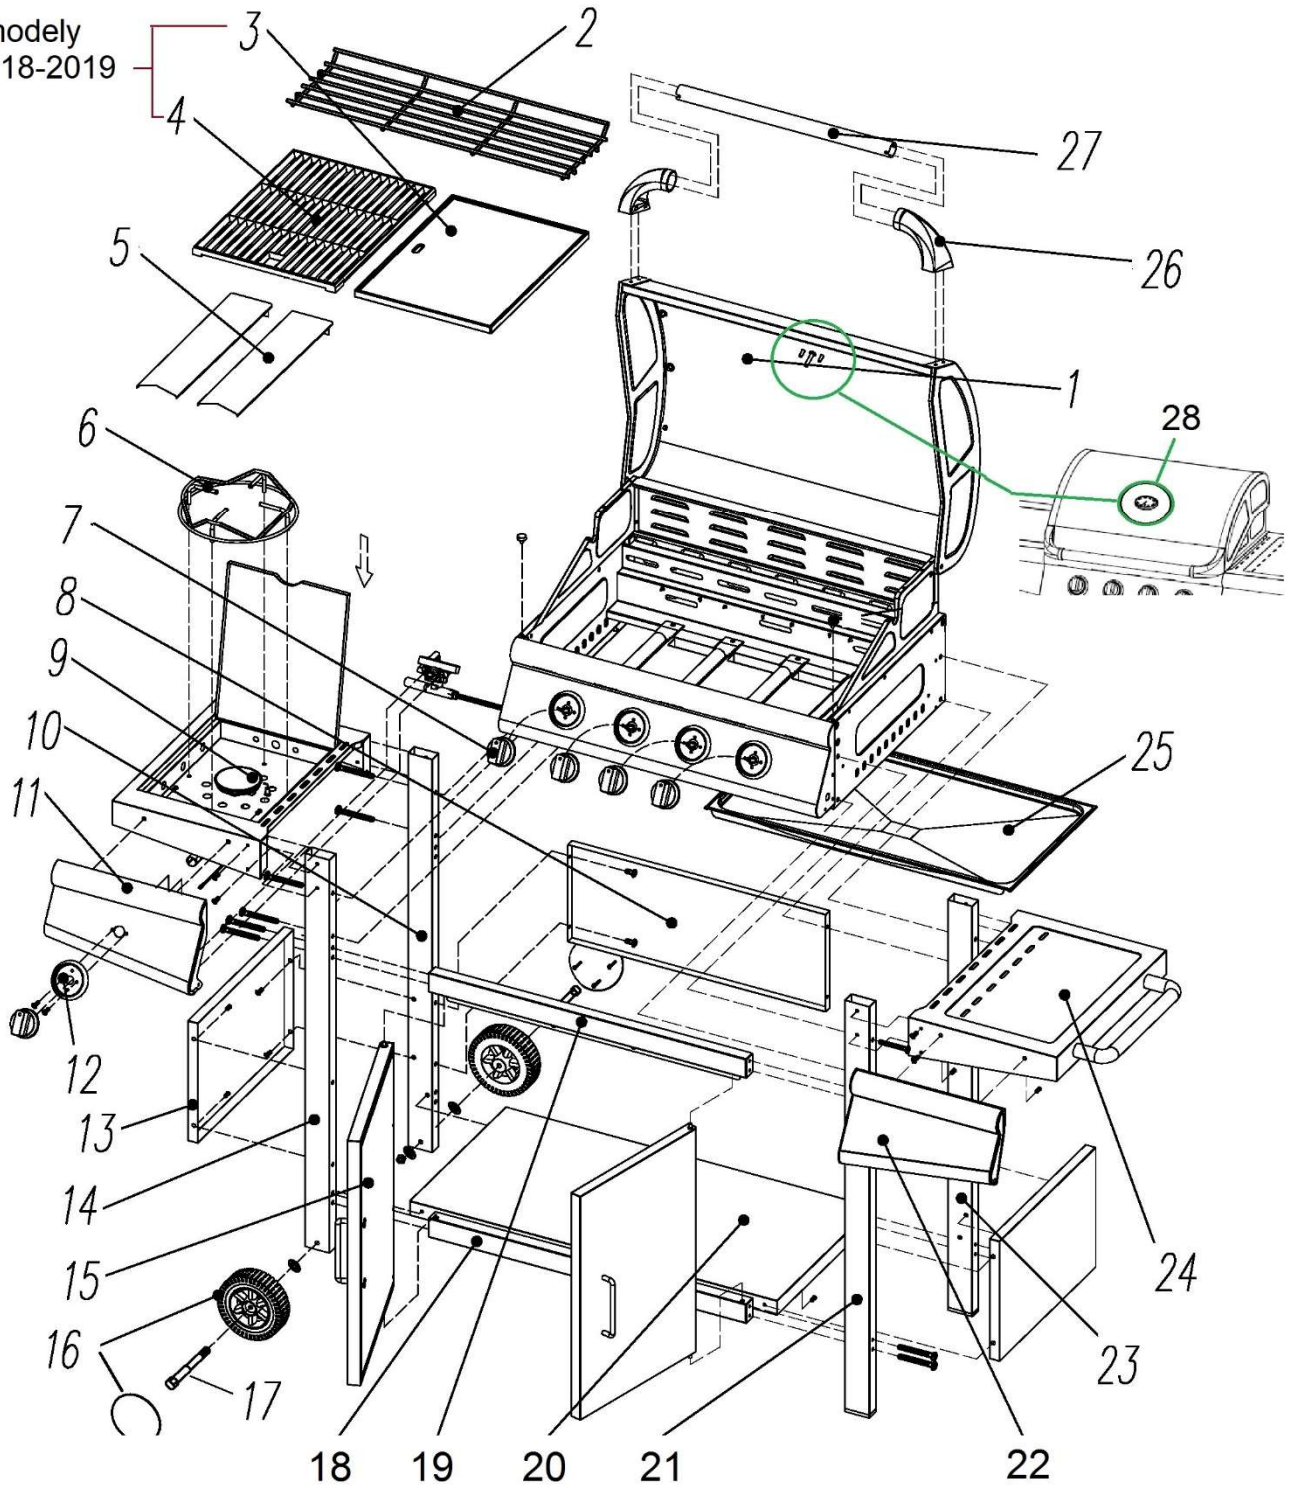

Position	Part number	Název	Name
1	703010001	Tělo grilu	Main body
2	703010002	Mřížka	Grate
3	703010003	Deska 410x305 (1/2 plochy)	Cooking plate 410x305 (1/2 of grill)
3-1	7030100031	Deska (1/3 plochy)	Cooking plate (1/3 of grill)
4	703010004	Grilovací mřížka 410x305 (1/2 plochy)	Cooking grill 410x305 (1/2 of grill)
4-1	7030100041	Grilovací mřížka (1/3 plochy)	Cooking grill (1/3 of grill)
5	703010005	Kryt hořáku	Burner cover plate
6	703010006	Mřížka hořáku	Burner grate cover
7	703010007	Otočný knoflík	Turning button
8	703010008	Zadní deska	Rear board
9	703010009	Levá ohřívací deska kompletní	Left cooking board assembly
10	703010010	Levá zadní noha	Left rear leg
11	703010011	Levá přední deska	Left front board
12	703010012	Objímka knoflíku	Knob fixed seat
13	703010013	Levá deska	Left board
14	703010014	Levá přední noha	Left front leg
15	703010015	Dvířka (L+P)	Door (L+R)
16	703010016	Kolo	Wheel
17	703010017	Osa kola	Wheel axle
18	703010018	Spodní lišta	Lower bar
19	703010019	Horní lišta	Upper bar
20	703010020	Spodní deska	Bottom board
21	703010021	Pravá přední noha	Right front leg
22	703010022	Pravá přední deska	Right front board
23	703010023	Pravá zadní noha	Right rear leg
24	703010024	Pravá police	Right shelf
25	703010025	Odkapávač	Drip tray
26	703010026	Madlo (L+P)	Handle (L+R)
27	703010027	Rukojeť	Grip handle
28	703010028	Teploměr	Thermometer