


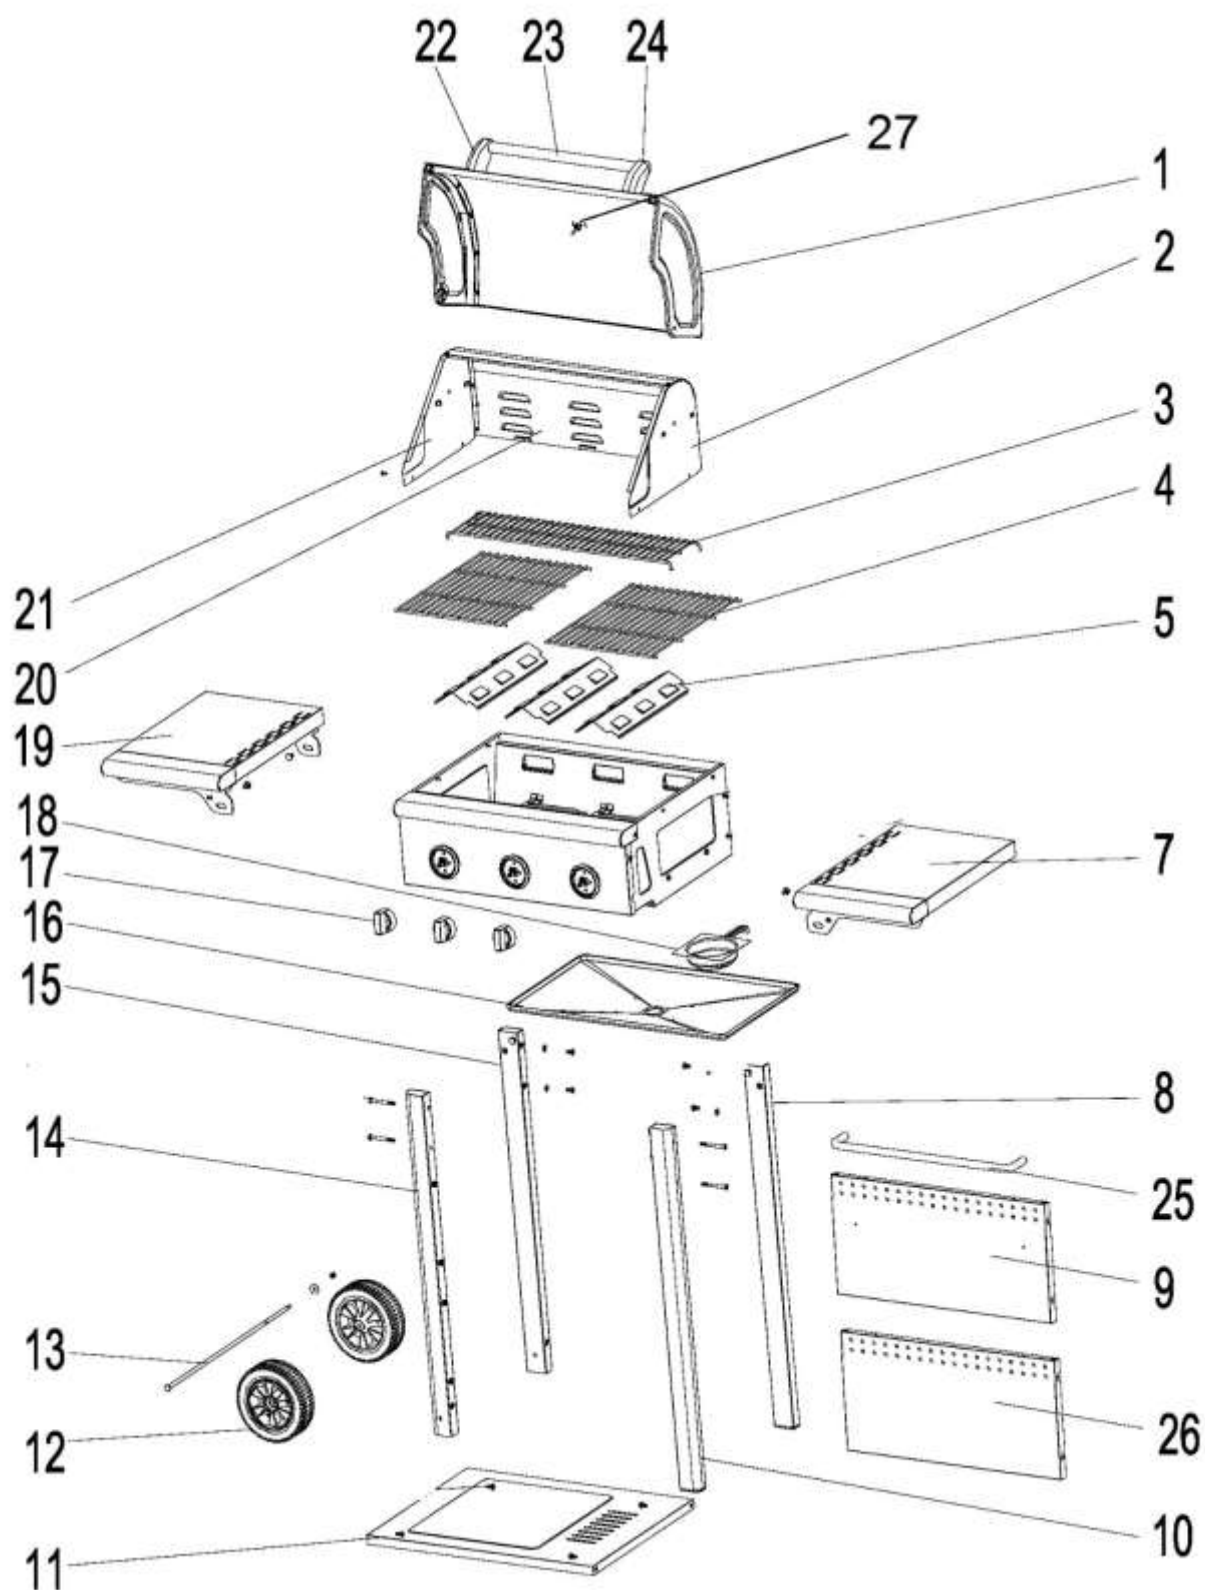

Position	Part number	Název	Name
1	CON-01	Víko grilu	Grill cover
2	CON-02	Pravá boční deska	Righ side board
3	CON-03	Mřížka (dlouhá)	Grate (long)
4	CON-04	Grilovací mřížka	Cooking grate
5	CON-05	Deska pro usměrnění plamenu	Flame tamer plate
7	CON-07	Pravá odkládací deska	Right shelf
8	CON-08	Pravá zadní noha	Right rear leg
9	CON-09	Přední horní deska	Front upper Panel
10	CON-10	Pravá přední noha	Right front leg
11	CON-11	Spodní deska	Bottom board
12	CON-12	Kolo	Wheel
13	CON-13	Osa kol	Wheel axle
14	CON-14	Levá přední noha	Left front leg
15	CON-15	Levá zadní noha	Left rear leg
16	CON-16	Odkapávací deska	Drip tray
17	CON-17	Otočný knoflík	Knob
18	CON-18	Zachytávač tuku	Grease cup
19	CON-19	Levá odkládací deska	Left shelf
20	CON-20	Zadní deska	Rear board
21	CON-21	Levá boční deska	Left side board
22	CON-22	Levý držák madla	Right holder of handle
23	CON-23	Madlo víka	Grill cover handle
24	CON-24	Pravý držák madla	Left holder of handle
25	CON-25	Madlo	Handle
26	CON-26	Přední spodní deska	Front lower panel
27	CON-28	Teploměr	Thermometer

29	CON-29	Sada spojovacího materiálu	Screw bag
30	CON-30	Zapalovač hořáku	Main burner lighter

