


CONTACT 3

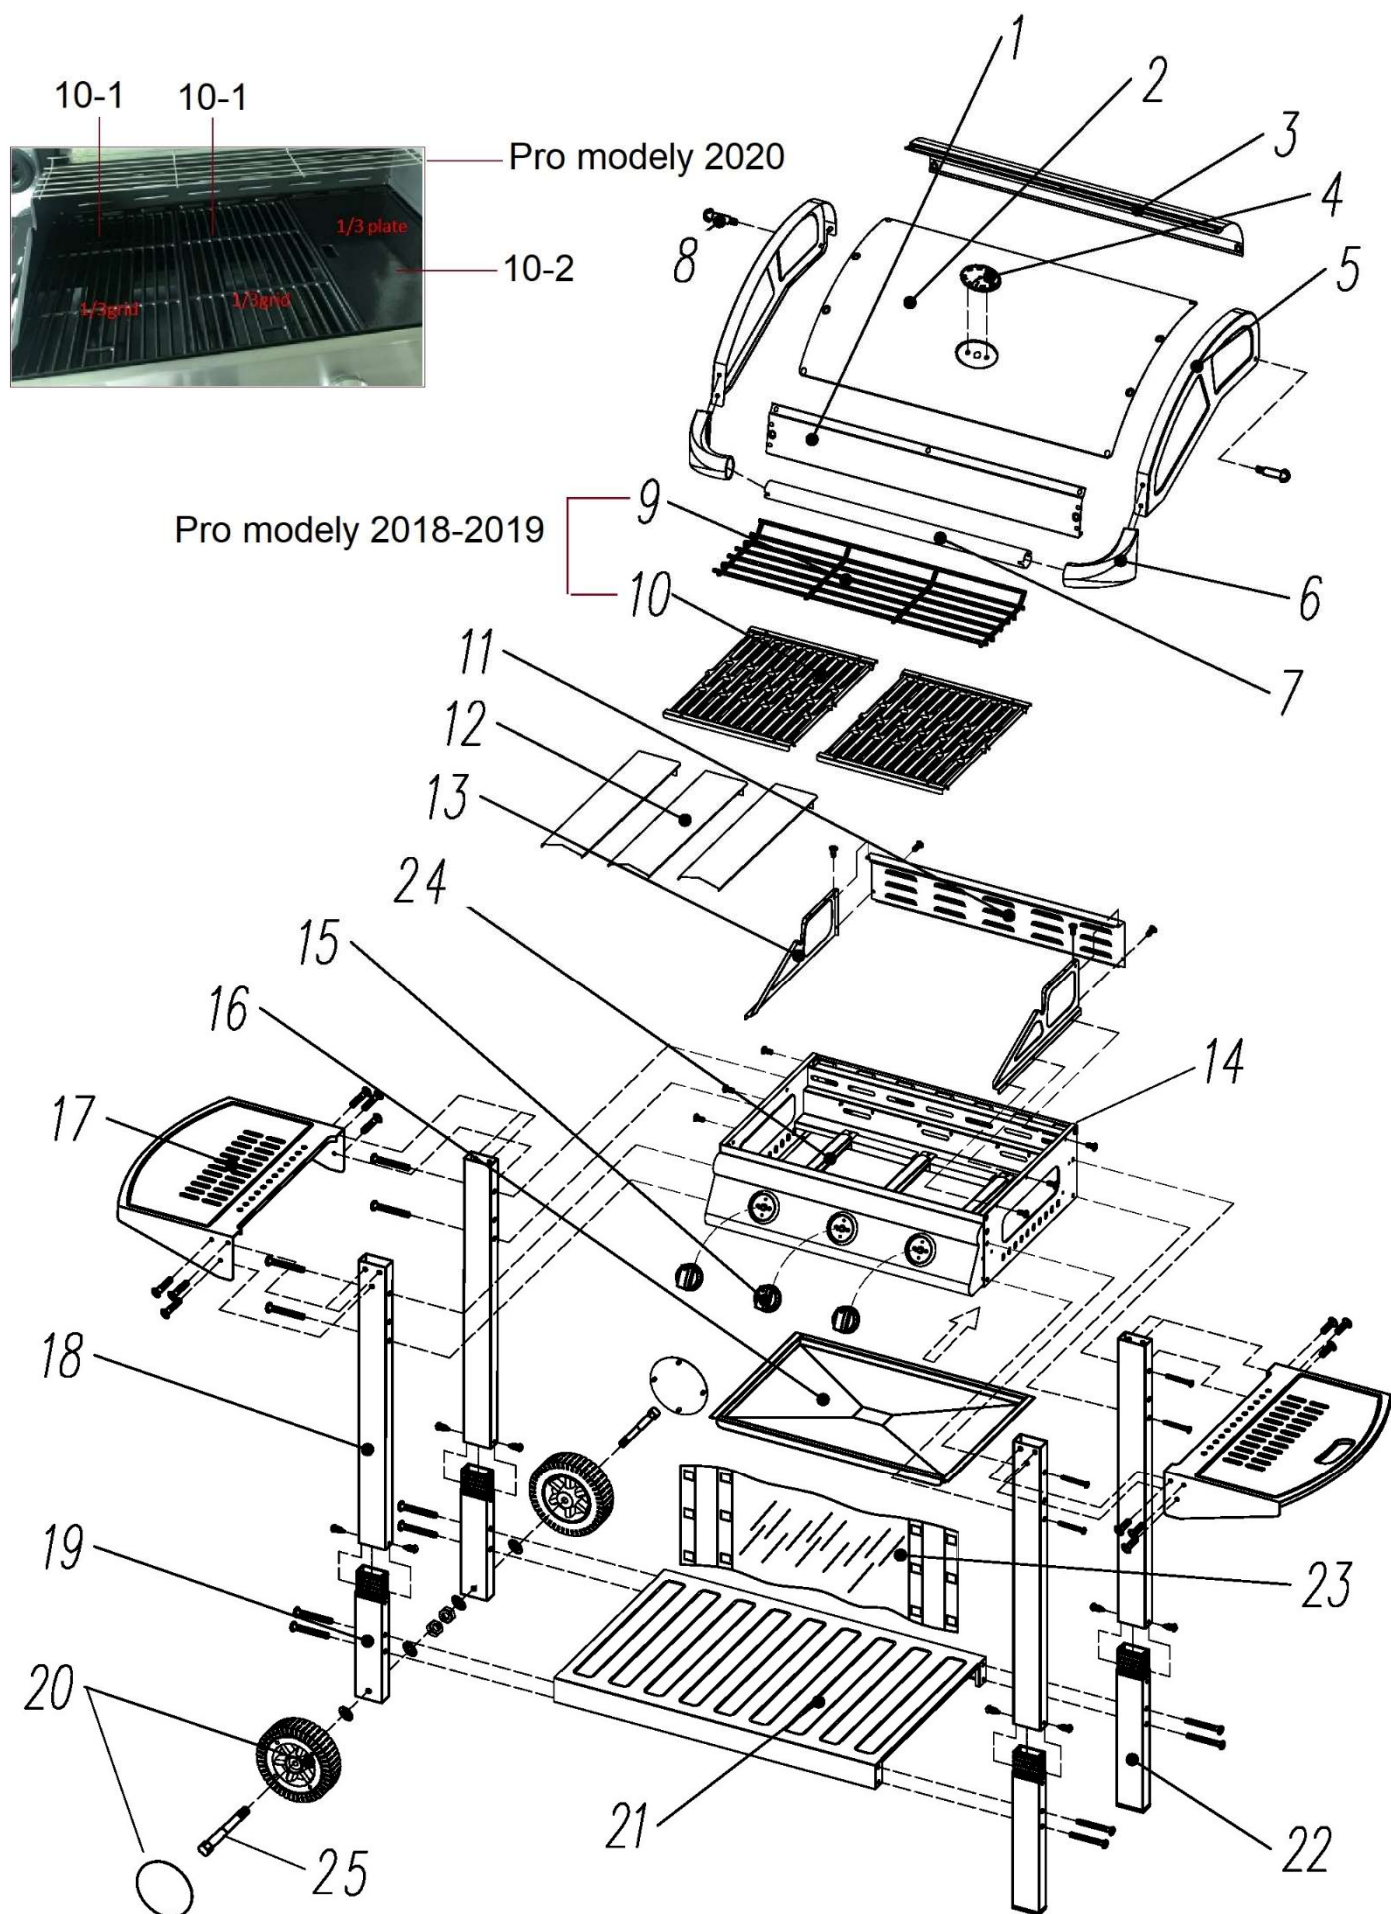

Position	Part number	Název	Name
1	703020001	Přední lišta	Front bar
2	703020002	Víko grilu	Lid cover
3	703020003	Zadní lišta	Rear bar
4	703020004	Teploměr	Thermometer
5	703020005	Horní boční deska (L+P)	Upper side board (L+R)
6	703020006	Madlo (L+P)	Handle (L+R)
7	703020007	Rukojeť	Grip handle
8	703020008	Šroub	Bolt
9	703020009	Mřížka	Grate
10	703020010	Grilovací mřížka	Cooking grill
10-1	7030100041	Grilovací mřížka (1/3 plochy)	Cooking grill (1/3 of grill)
10-2	7030100031	Deska (1/3 plochy)	Cooking plate (1/3 of grill)
11	703020011	Zadní deska	Rear board
12	703020012	Kryt hořáku	Burner cover plate
13	703020013	Spodní boční deska (L+P)	Lower side board (L+R)
14	703020014	Tělo grilu	Main body
15	703020015	Otočný knoflík	Turning button
16	703020016	Odkapávač	Drip tray
17	703020017	Police (L+P)	Shelf (L+R)
18	703020018	Horní noha	Upper leg
19	703020019	Spodní levá noha	Left lower leg
20	703020020	Kolo	Wheel
21	703020021	Spodní police	Bottom shelf
22	703020022	Spodní pravá noha	Right lower leg
23	703020023	Krycí plát	Cover
24	703020024	Hořák	Burner
25	703020025	Osa kola	Wheel axle