


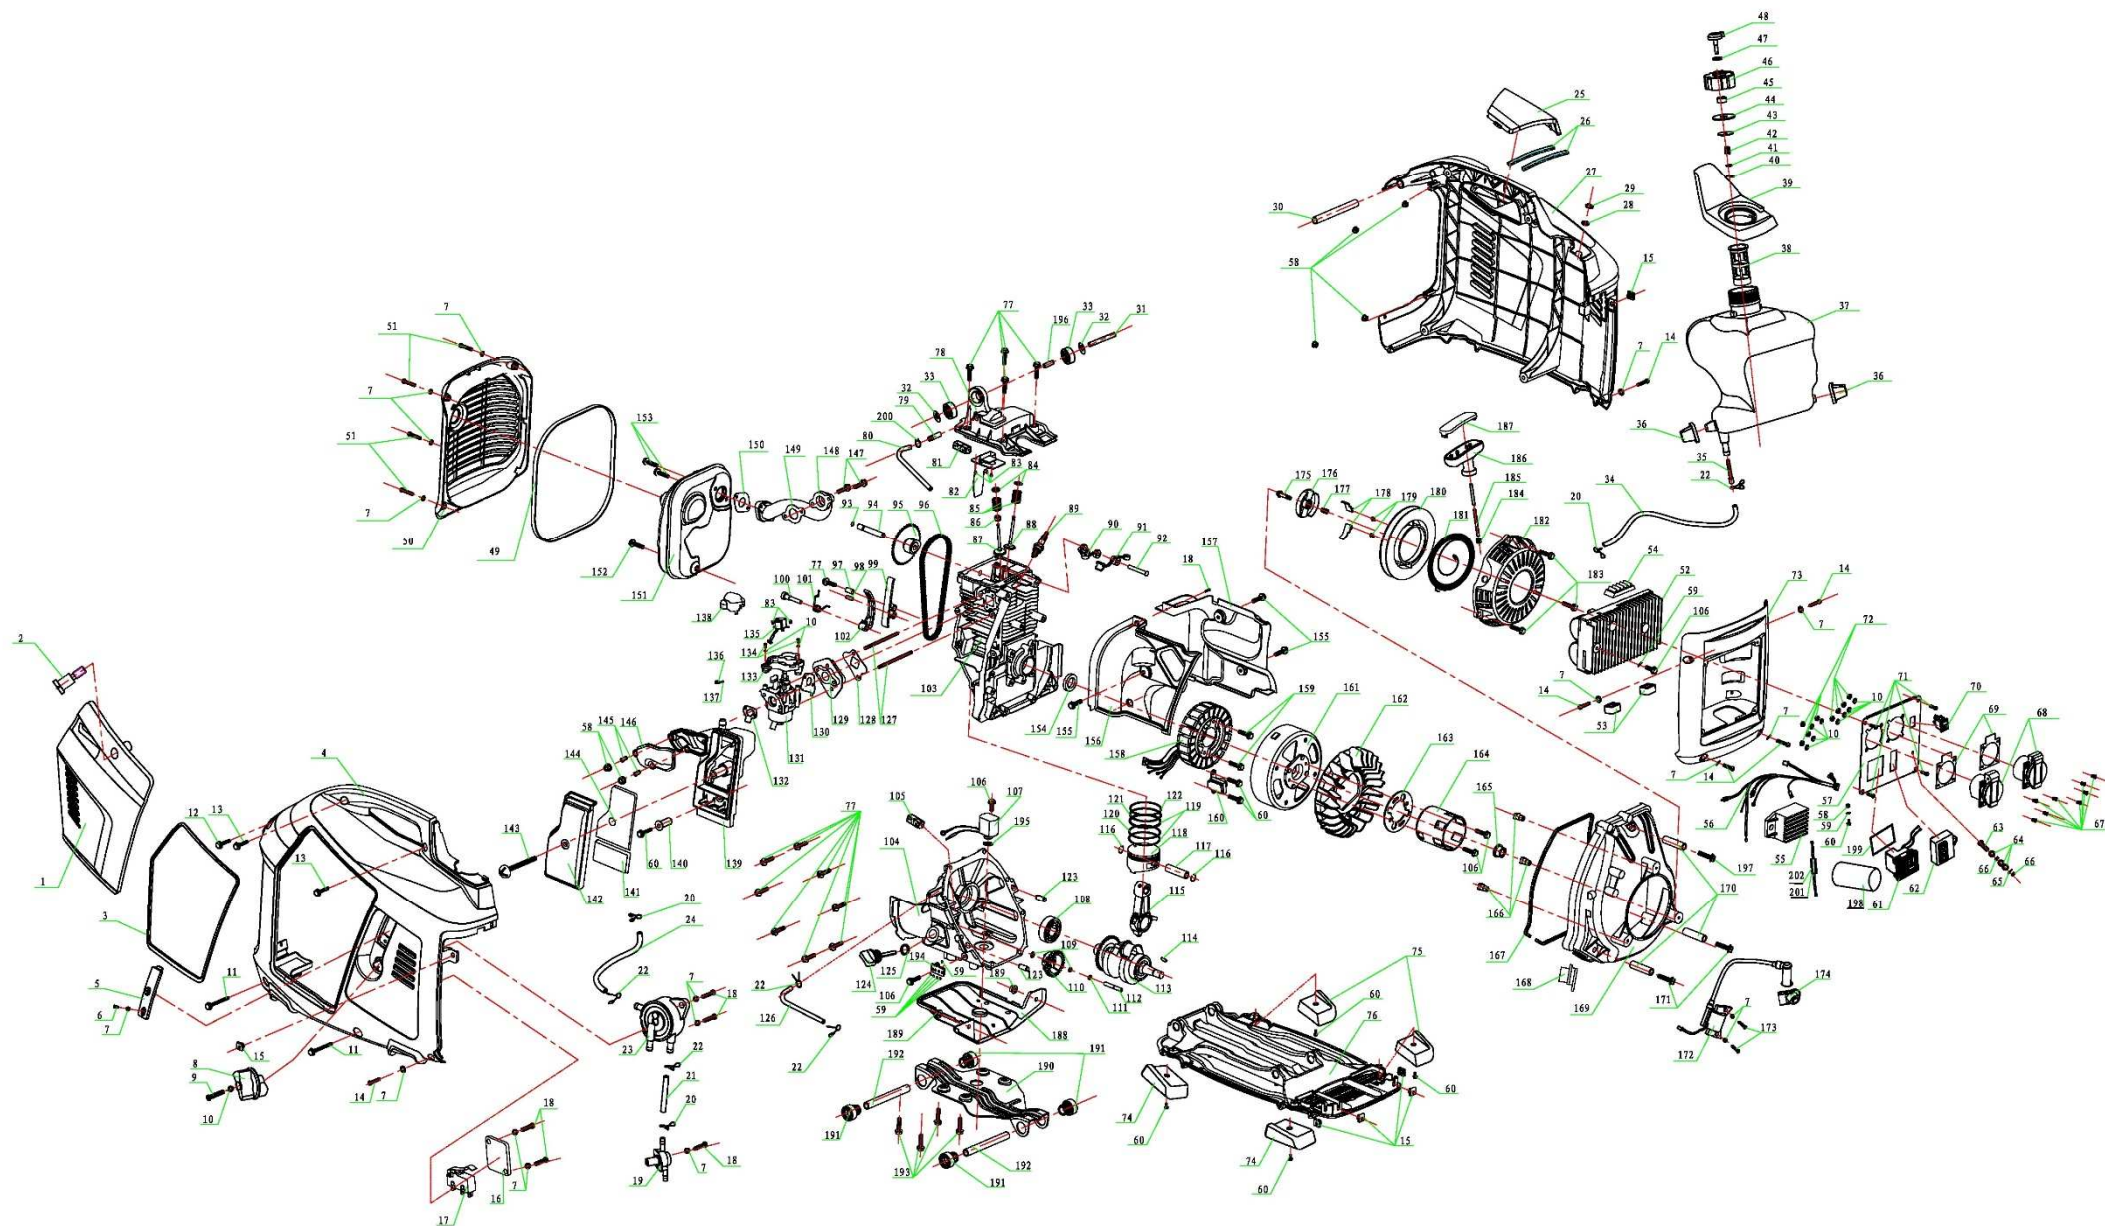

No	obj. č.	Název	PART NAME	Počet
1	TG2000i.04-5	víko levého krytu	maintenance cover	1
2	21133-B001-0000	šroub víka	maintenance cover screw	1
3	TG2000i.04-6	těsnění	sponge seal	1
4	TG2000i.04-7	levý kryt	left encloser subassembly	1
5	21004-B001-0000	nosná deska	handle support	1
6		šroub	Screw M5x8	1
7		podložka	Washer Ø5	22
8	14323-A142-0000	knoflík spínače	switch handle	1
9		šroub	Screw M4x16	1
10		podložka	Washer Ø4	9
11		šroub	bolt M6x145	2
12		šroub	bolt M6x100	1
13		šroub	bolt M6x30	2
14		šroub	Screw M5x20	6
15		matice	nut M5	6
16	21101-B001-0000	kryt spínače motoru	engine switch cover	1
17	21306-B001-0000	spínač motoru	engine switch	1
18		šroub	Tapping screw ST4.2x12	5
19	14330-A142-0000	palivový kohout	fuel switch	1
20	14010-A142-0000	svorka	Clip Ø7x0.8	3
21	14302-A142-0000	palivová hadička	Fuel tube Ø4xØ8	1
22	14305-A142-0000	svorka pal. hadičky	Clip Ø9x1.2	5
23	14340-A142-0000	palivové čerpadlo	fuel pump	1
24	14303-A142-0000	palivová hadička	Fuel tube Ø4xØ8	1
25	TG2000i.04-2	kryt svíčky	spark plug maintenance cover	1
26	TG2000i.04-3	odpružení krytu	spark plug maintenance cover packing	1
27	TG2000i.04-1	pravý kryt	right encloser subassembly	1
28		podložka	Washer Ø13	1
29	GB/T894.1-1986	segrovka	circlip for shaft	1
30	TG2000i.04-15	vymezovací vložka	engine support 1	1
31	TG2000i.04-16	vymezovací vložka	engine support 2	1
32	21016-B001-0000	podložka	top damping washer	2
33	21009-B001-0000	silenblok	top absorber	2
34	14301-A142-0000	palivová hadička	Fuel tube Ø4xØ8	1
35	14350-A142-0000	palivový filtr	fuel filter	1
36	14309-A142-0000	držák pal. nádrže	fuel tank support	2
37	TG2000i.02-2	palivová nádrž	fuel tank	1
38	TG2000i.02-3	sítka pal. nádrže	filter cup	1
39	TG2000i.02-1	horní kryt pal. nádrže	overflow trough	1
40		závlačka	split pin	1
41		podložka	Washer Ø5	1
42		pružina pal. zátky	tank cap spring	1
43		podložka	Washer Ø6.5xØ24x1.4	1
44		těsnění pal. zátky	fuel tank cap seal	1
45		filtr pal. zátky	fuel tank cap filter	1
46	14322-A142-0000	zátka palivové nádrže komplet	fuel tank cap	1
47		o kroužek	O-ring	1
48		ventil pal. víčka	tank cap lever	1
49	TG2000i.04-10	těsnění krytu výfuku	muffler cover seal	1
50	TG2000i.04-4	kryt výfuku	muffler cover	1
51		šroub	Screw M5x14	4
52	TG2000i.03.02	měníč	inverter	1
53	22002-B001-0000	silenblok měniče	inverter bottom support	2
54	TG2000i.03-3	silenblok palivové nádrže	fuel tank absorber	1
55	23160-B001-0000	usměrňovač	Bridge Rectifier	1
56	TG2000i.03.03	kabelový svazek	Internal wire assembly	1
57	TG2000i.03-1	panel	panel	1
58		matice	nut M5	9
59		podložka	Washer Ø6	9
60		šroub	bolt M5x12	9
61	23130-B001-0000	zásuvka 12V	DC socket	1
62	TG2000i.03.01	ukazatel	ignition	1
63		šroub	Screw M5x16	1
64		podložka	Washer Ø5	3
65		podložka	spring lock washer Ø5	1
66		matice	nut M5	2
67		šroub	Screw M4x12	8
68	23140-B001-0000	zásuvka	AC socket	2
69	23141-B001-0000	podložka zásuvky	AC socket mat	2

70	23150-B001-0000	spínač	Intelligent throttle switch	1
71		šroub	Tapping screw ST4.8x16	5
72		matice	nut M4	8
73	TG2000i.04-8	kryt měniče	panel cover	1
74	21130-B001-0000	levý silenblok podstav	left absorber foot	2
75	21240-B001-0000	pravý silenblok podstav	right absorber foot	2
76	TG2000i.01-1	podstavec	pedestal	1
77		šroub	bolt M6x25	10
78	ZJ158F.01-4	hlava válce	Cylinder head cover	1
79	ZJ158F.01-2	nátrubek	pipe joint	1
80	ZJ158F.01-3	trubička odsávání	gas circle pipe Ø7xØ11	1
81	ZJ158F.01-4	olejový filtr	Oil filter	1
82	ZJ158F.01.01	podpěrná deska	ventilate board subassembly	1
83		šroub	Screw M3x5	5
84	13004-A142-0000	sedlo pružina ventilu	Valve retainer	2
85	ZJ158F.02-1	pružina ventilu	Valve spring	2
86	ZJ158F.02-03	gufero ventilu	Valve seal	1
87	ZJ158F.02-2	sací ventil	Intake valve	1
88	ZJ158F.02-3	výfukový ventil	Exhaust valve	1
89	11101-A142-003	svíčka	Spark plug	1
90	ZJ158F.05.03	vahadlo sacího ventilu	Intake rocker subassembly	1
91	ZJ158F.05.04	vahadlo výfukového ventilu	Exhaust rocker subassembly	1
92	ZJ158F.05-7	osa vahadel	Rocker shaft	1
93	ZJ158F.05-2	o kroužek	O-ring Ø2X6	1
94	ZJ158F.05-1	hřídel vačky	Cam shaft	1
95	ZJ158F.05-01	vačka	Cam subassembly	1
96	ZJ158F.05.02	rozvodový řetěz	timing chain	1
97	ZJ158F.05-8.1	čep vodítka	subsidiary lead bar sleeve	1
98	ZJ158F.05-9	čep vodítka	Locating pin Ø6x15	1
99	ZJ158F.05-8	vodítko řetězu	subsidiary lead bar	1
100	ZJ158F.05-12	čep napínáku řetězu	torsion spring pin	1
101	ZJ158F.05-11	pružina napínáku řetězu	lead bar torsion spring	1
102	ZJ158F.05-10	napínák řetězu	main chain lead bar	1
103	ZJ158F.02.01	blok motoru	Cylinder subassembly	1
104	ZJ158F.03-1	víko motoru	Crankcase	1
105	ZJ158F.03-5	olejový filtr	Oil filter	1
106		šroub	bolt M6x12	6
107	ZJ158F.03.01	čidlo hladiny oleje	Oil level sensor	1
108	GB/T276-1994	ložisko	Bearing 6204/P53	1
109		podložka	Washer Ø6	2
110	ZJ158F.03-3	ozubené kolo mazání	whisk oil gear	1
111	G8895.2-1986	segrovka	gear shaft clip	1
112	ZJ158F.03-4	osa ozubeného kola	gear shaft	1
113	ZJ158F.04.02	kliková hřídel	Crankshaft subassembly	1
114	12233-A142-0000	pero	Semicircular key 3x13	1
115	ZJ158F.04.01	ojnice	Connection rod	1
116	ZJ158F.04-7	pojistka pístního čepu	Piston pin clip	2
117	ZJ158F.04-6	pístní čep	Piston pin	1
118	ZJ158F.04-05	píst	Piston	1
119	ZJ158F.04-04	pružný kroužek	spring expander	2
120	ZJ158F.04-03	stírací kroužek	flat type oil ring	1
121	ZJ158F.04-02	pístní kroužek II	Piston ring II	1
122	ZJ158F.04-01	pístní kroužek I	Piston ring I	1
123	ZJ158F.02-4	čep	Locating pin Ø8x20	2
124	12223-A142-0000	olejová měrka	Oil dipstick	1
125	12222-A142-0000	těsnění olejové měrky	Oil dipstick seal	1
126	ZJ158F.03-7	palivová hadička	Pumping fuel pipe Ø6xØ10	1
127	ZJ158F.09-5	svorník	bolt M5x115	2
128	14001-A142-0000	těsnění sání	Insulating board gasket	1
129	ZJ158F.09-2	příruba karburátoru	Intake seat	1
130	14004-A142-0000	těsnění karburátoru	Carburetor gasket	1
131	ZJ158F.09-02	karburátor	Carburetor	1
132	14201-A142-0000	těsnění vzduchového filtru	Intake pipe gasket	1
133	14422-A142-0000	kulisa ovládání otáček	Governor motor bottom hood	1
134		šroub	Screw M4x10	2
135	14430-A142-0000	regulace otáček	Governor motor	1
136	14404-A142-0000	opěrná deska pružiny	Governor joint	1
137	14403-A142-0000	tlumicí pružina	Governor damping spring	1
138	14421-A142-0000	kryt regulace otáček	Governor motor top hood	1
139	ZJ158F.09-01-2	příruba vzduchového filtru	Air cleaner body	1
140	ZJ158F.09-01-7	průchodka	Air cleaner body nesting	1
141	ZJ158F.09-01-6	vzduchový filtr	Air cleaner filter	1
142	ZJ158F.09-01-5	kryt vzduchového filtru	Air cleaner baffle	1

143		šroub	Screw M6X16	1
144	ZJ158F.09-01-3	vzduchový filtr	Air cleaner filter	1
145	ZJ158F.02.83.4	průchodka svorníku	Intake pipe cover	2
146	ZJ158F.09-01-1	horní kryt sacího potrubí	Intake pipe top hood	1
147		šroub	bolt M6x22	2
148	ZJ158F.10-2	výfukové potrubí	Exhaust pipe	1
149	ZJ158F.10-3	těsnění výfukového potrubí	Exhaust pipe gasket	1
150	ZJ158F.10-1	těsnění výfuku	Muffler gasket	1
151	ZJ158F.10.01	výfuk	Muffler	1
152		šroub	bolt M6x65	1
153		šroub	bolt M6x45	2
154	ZJ158F.02-5	gufero	Oil seal Ø20x32x6	1
155		šroub	bolt M6x10	3
156	ZJ158F.07-8	levý kryt setrvačniku	Left reflecting board	1
157	ZJ158F.07-3	pravý kryt setrvačniku	Right reflecting board	1
158	ZJ158F.06.03	stator	Stator subassembly	1
159		šroub	bolt M5x35	2
160	ZJ158F.06.01	spínač zapalování	Ignition trigger	1
161	ZJ158F.06.04	setrvačnik	Rotor subassembly	1
162	ZJ158F.07-5	ventilátor	Cooling fan	1
163	ZJ158F.07-4	aretační podložka	Orientation board	1
164	ZJ158F.07-2	miska startéru	Ratch rotary table	1
165		matice	nut M12x1.25	1
166	ZJ158F.07-6.1	vymezovací vložka	Cooling hood nesting	3
167	ZJ158F.07-7	těsnění krytu setrvačniku	Cooling hood cover packing	1
168	ZJ158F.06.05	držák krytu setrvačniku	Rotor turn jacket	1
169	ZJ158F.07-6	kryt setrvačniku	Cooling hood	1
170	ZJ158F.02.82.2	vymezovací trubka	Cooling hood cannula	3
171		šroub	bolt M6x60	2
172	ZJ158F.06.02	cívka zapalování	ignition	1
173		šroub	Tapping screw ST4.8x19	2
174	ZJ158F.06.06	kryt fajfky	ignition booster cap	1
175		šroub	starter screw	1
176		víčko západky	Pawl impaction board	1
177		pružina	Impaction spring	1
178		západka startování	Pawl	2
179		pružinka západky startování	Pawl spring	2
180		kladka startování	Startup disk	1
181		pružina startéru	Coil spring	1
182		startér komplet	starter shell	1
183		šroub	bolt M6x16	3
184		průchodka	Rope nesting	1
185		startovací šňůra	Rope Ø3.5X1500	1
186		madlo startování	Handle	1
187		kryt madla startování	Handle cover	1
188	ZJ158F.07-01	ložko motoru	bottom reflecting board	1
189		matice	nut M6	2
190	TG2000i.01-4	nosná deska motoru	engine bottom support	1
191	TG2000i.01-2	silenblok nosné desky	bottom damping support	4
192	TG2000i.01-3	trubky odpružení	engine support pipe	2
193		šroub	bolt M8x30	4
194	17205-A142-0000	deska uzemnění	ground plate	1
195	ZJ158F.03-2	o kroužek	O-ring Ø16X2.4	1
196	21008-B001-0000	nosná trubka	engine top support	1
197		šroub	bolt M6x50	1
198	16301-A142-0000	smršťovací hadice	Heat shrinkable tube	1
199	23131-B001-0000	těsnění	DC socket washer	1
200	ZJ158F.03-6	svorka palivové hadičky	Fuel tube Ø11	1
201	23128-B001-0000	box pojistky	fuse box	1
202	23129-B001-0000	pojistka 10A	fuse	1
203	23123-B001-0000		spark plug wrench	1
204	23124-B001-0000		screw driver	1
205	23125-B001-0000		screw driver handle	1
206	14327-B001-0000		Oil pot	1
207	23120-B001-0000		plug	2
208	23132-B001-0000		T-charge wire	1
209	23133-B001-0000		Owner's manual	1