
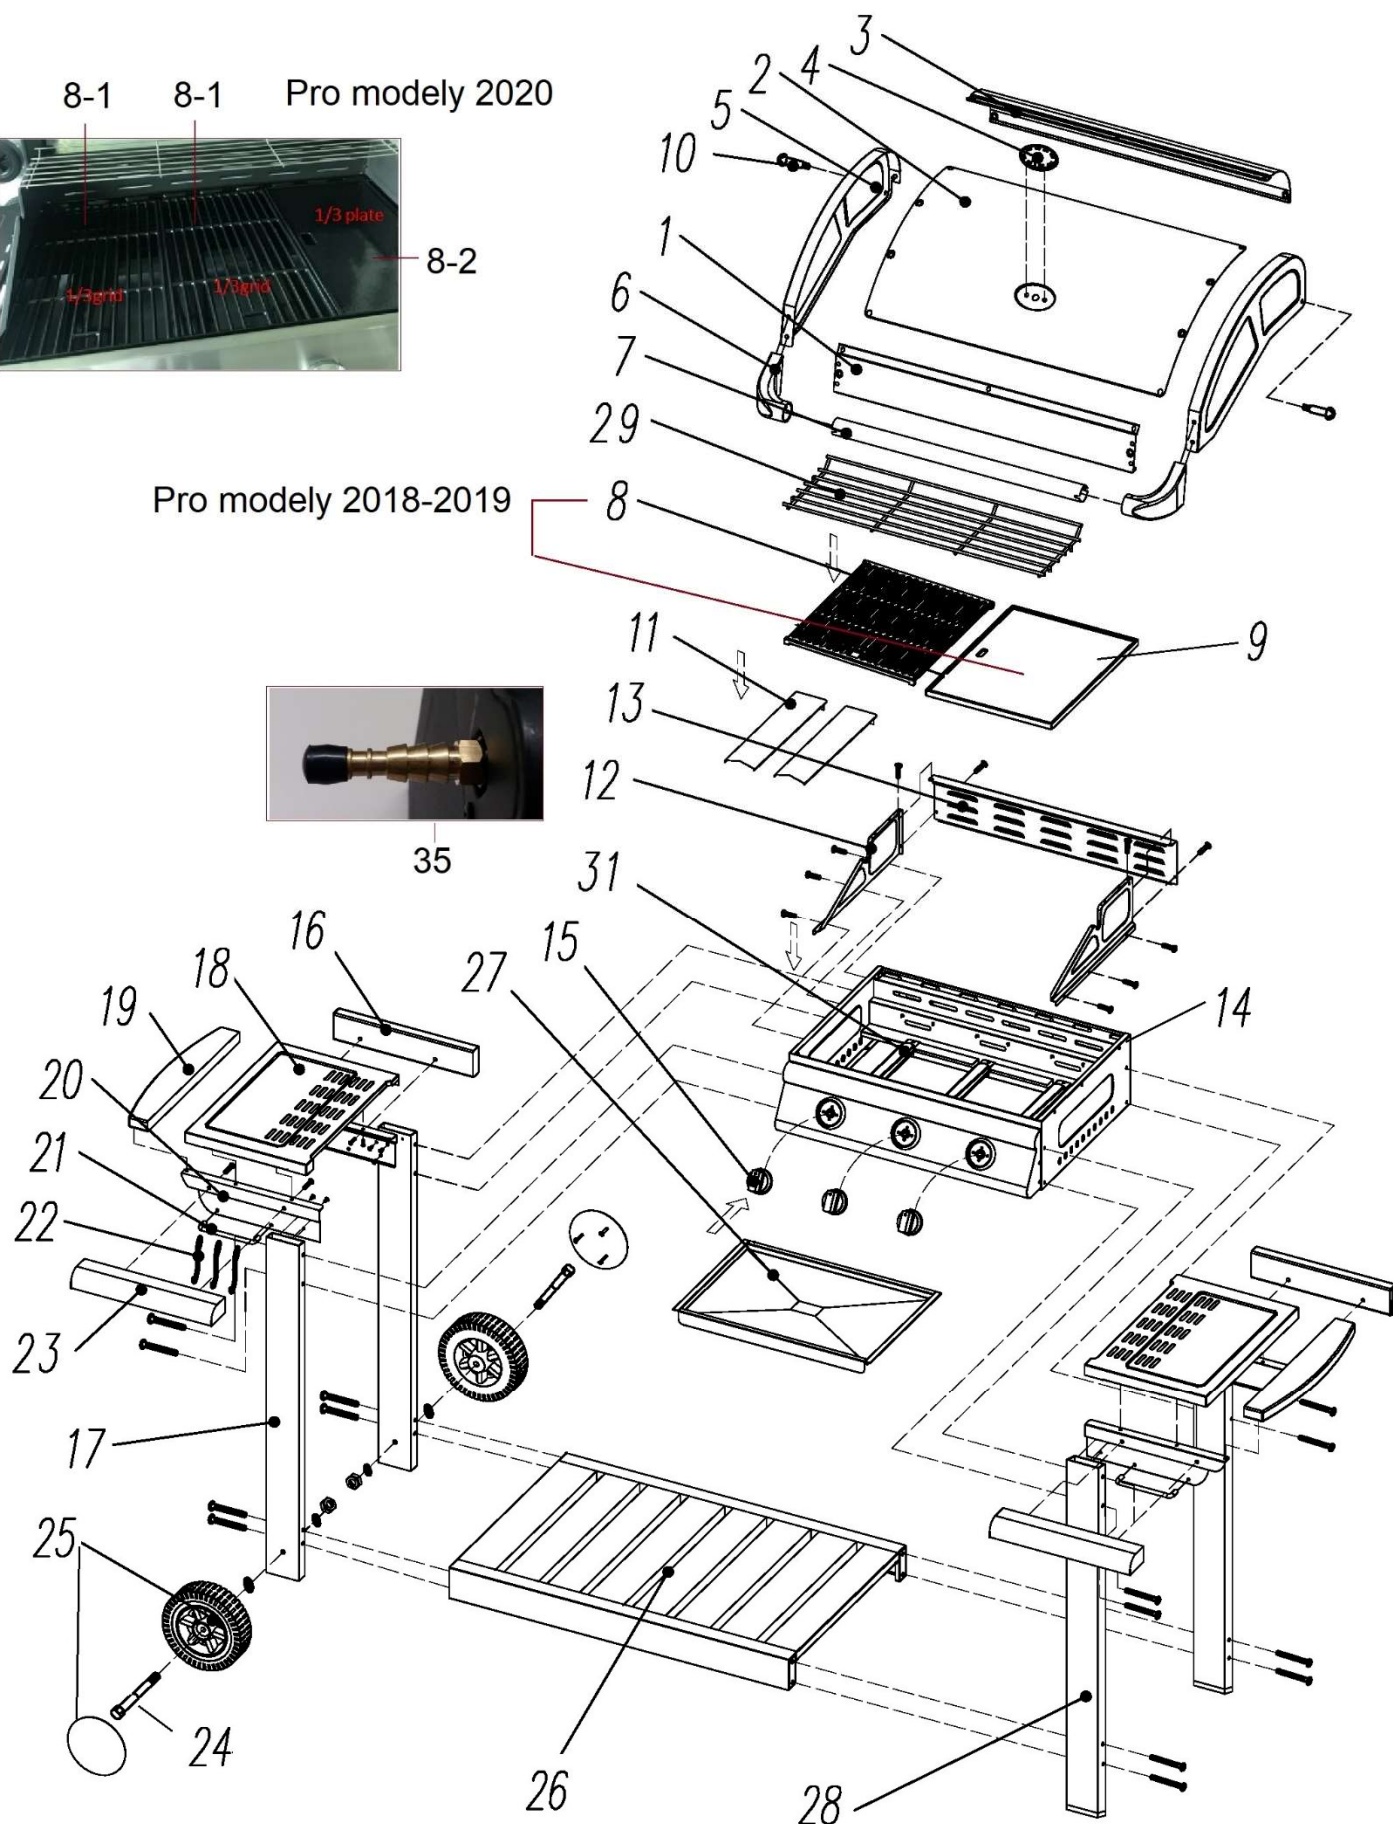




Position	Part number	Název	Name
1	703040001	Přední lišta	Front bar
2	703040002	Víko grilu	Lid cover
3	703040003	Zadní lišta	Rear bar
4	703040004	Teploměr	Thermometer
5	703040005	Horní boční deska (L+P)	Upper side board (L+R)
6	703040006	Madlo (L+P)	Handle (L+R)
7	703040007	Rukojeť	Grip handle
8	703040008	Grilovací mřížka	Cooking grill
8-1	7030100041	Grilovací mřížka (1/3 plochy)	Cooking grill (1/3 of grill)
8-2	7030100031	Deska (1/3 plochy)	Cooking plate (1/3 of grill)
9	703040009	Deska	Cooking plate
10	703040010	Šroub	Screw
11	703040011	Kryt hořáku	Burner cover plate
12	703040012	Spodní boční deska (L+P)	Lower side board (L+R)
13	703040013	Zadní deska	Rear board
14	703040014	Tělo grilu	Main body
15	703040015	Otočný knoflík	Turning button
16	703040016	Zadní lišta (L+P)	Rear bar (L+R)
17	703040017	Noha	Leg
18	703040018	Police (L+P)	Shelf (L+R)
19	703040019	Boční lišta (L+P)	Side bar (L+R)
20	703040020	Přední deska (L+P)	Front board (L+R)
21	703040021	Držák pro háček	Hook rack
22	703040022	Háček	Hook
23	703040023	Přední lišta (L+P)	Front bar (L+R)
24	703040024	Osa kola	Wheel axle
25	703040025	Kolo	Wheel
26	703040026	Spodní police	Bottom shelf
27	703040027	Odkapávač	Drip tray
28	703040028	Noha	Leg
29	703040029	Mřížka	Grate
31	703040031	Hořák	Burner
35	703040035	Konektor	Gas hose connector